


Комплект містить

Будь ласка, перевірте комплектність перед використанням.

Як розібрати

Згідно з малюнком праворуч, рухайтеся в напрямку, позначеному стрілкою, щоб зняти барабан, що обертається.

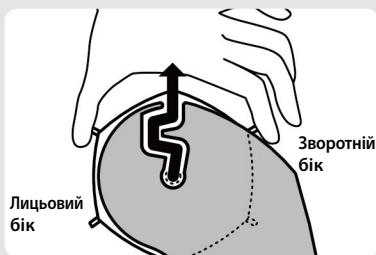


Основа

Замок із вигнутим отвором



Обертальний барабан

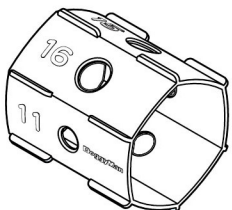

Уловлювач їжі



Кришка




Інструкція

Під час гри власник може навчити улюбленця, як користуватися іграшкою.

1


Цифра на обертальному барабані – це діаметр отвору. Виберіть потрібний розмір отвору і встановіть «уловлювач їжі» у відповідне місце.

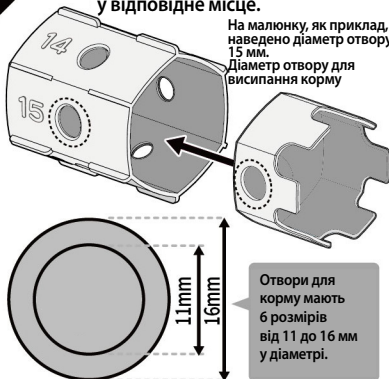

Отвори для корму мають 6 розмірів від 11 до 16 мм у діаметрі.


2

Покладіть всередину корм або ласощі та закрийте кришкою.

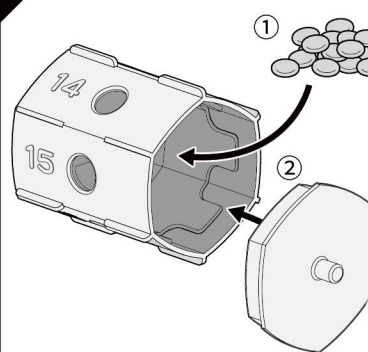

3

Завершіть складання, помістивши обертальний барабан у замок із вигнутим отвором.

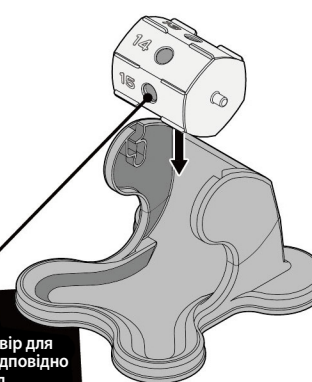

ПОРАДИ!
Відрегулюйте отвір для висипання їжі відповідно до кількості – від великого до малого, і поступово ускладнюйте гру!

4

Щоб перевірити, спробуйте обернути барабан рукою. Якщо їжа висипається, іграшка налаштована правильно.



Увага!

- Будь ласка, використовуйте «Колесо Фортуни» лише за призначенням.
- Зберігати в недоступному для дітей та домашніх тварин місці.
- Не використовуйте поблизу джерел вогню, сходів, предметів, що можуть легко впасти.
- Перед застосуванням добре вивчіть характер, звички та фізичний стан вашого улюбленця.
- Не дозволяйте домашнім улюбленцям кусати іграшку. Переконайтеся, що тварини грають в межах вашого поля зору.
- Регулярно перевіряйте на наявність пошкоджень, якщо вони є, припиніть використання.
- Негайно зверніться до ветеринара, якщо ваш улюбленець помилково з'їв шматочок іграшки.



DoggyMan Trading(Shanghai)Co.,Ltd.

No. 455, Rong Xing Road, Song Jiang District, Shanghai, 201613, China.

TEL: +86-21-54244651

FAX: +86-21-64417299

URL: www.doggyman.cc