



protect. teach. love.™

Інструкція

PDT19-16200

70 M SMART DOG™
Trainer



Будь ласка, прочитайте весь цей посібник
перед початком використання

Важлива Інформація з Безпеки

Пояснення слів і символів уваги, які використовуються в цьому посібнику



Це символ безпеки. Він використовується для попередження про потенційну небезпеку травмування. Дотримуйтесь усіх повідомлень про безпеку, які слідує за цим символом, щоб уникнути можливих травм або смерті.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ вказує на небезпечну ситуацію яка, якщо її не уникнути, може призвести до смерті або серйозних травм.



УВАГА

УВАГА, що використовується разом із символом попередження про безпеку, вказує на небезпечну ситуацію яка, якщо її не уникнути, може призвести до незначної або середньої тяжкості травм.



УВАГА

УВАГА, використовується без символу безпеки, вказує на небезпечну ситуацію яка, якщо її не уникнути, може призвести до шкоди вашому вихованцю.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **Не допускайте короткого замикання, не кидайте у вогонь та не піддавайте впливу води.** Під час зберігання або утилізації батарейок їх необхідно захистити від короткого замикання. Утилізуйте використані батарейки належним чином.

- **Не для використання з агресивними собаками.** Не використовуйте цей продукт, якщо ваша собака схильна до агресивної поведінки. Агресивні собаки можуть завдати серйозних травм або смерті своїм власникам та іншим. Якщо ви не впевнені, що цей продукт підходить для вашої собаки, зверніться до свого ветеринара або сертифікованого тренера.



УВАГА

- **Безпека під час тренування:** життєво важливо, щоб ви та ваш собака залишалися в безпеці під час тренування. Ваш собака має бути на міцному повідці, достатньо довгому, щоб він намагався переслідувати об'єкт, але досить коротким, щоб він не досягав дороги чи іншої небезпечної зони. Ви також повинні бути достатньо фізично сильними, щоб стримати собаку, коли вона намагається переслідувати об'єкт.
- Цей пристрій для дресування домашніх тварин не є іграшкою, тримайте його якомога далі від дітей.



УВАГА

- **Ризик пошкодження шкіри:** будь ласка, прочитайте та дотримуйтесь інструкцій у цьому посібнику. Важлива правильна посадка нашійника. Нашійник, який надто довго носився або затягнувся на шиї вихованця, може призвести до пошкодження шкіри. Від почервоніння до пролежнів.

- Не залишайте нашійник на собаці більше ніж на 12 годин на добу.
- Якщо можливо, переставляйте нашійник на шиї вихованця кожні 1-2 години.
- Перевірте посадку, щоб запобігти надмірному тиску; дотримуйтесь інструкцій у цьому посібнику.
- Ніколи не підключайте кабель до електронного нашійника; це спричинить надмірний тиск на контакти.
- Використовуючи окремий нашійник для повідця, не тисніть на електронний нашійник.
- Щотижня протирайте зону шиї собаки та контакти нашійника вологою ганчіркою.
- Щодня оглядайте зону контакту на наявність ознак висипу або виразки.
- Якщо виявлено висип або виразку, припиніть використання нашійника, поки шкіра не заживе.
- Якщо стан триває понад 48 годин, зверніться до ветеринара.
- Щоб отримати додаткову інформацію про пролежні, відвідайте наш веб-сайт.

Ці кроки допоможуть зберегти вашого вихованця в безпеці та комфорті. Мільйони домашніх тварин відчують себе комфортно, поки вони носять повідець. Деякі домашні тварини чутливі до тиску контактів. Через деякий час ви можете виявити, що ваш вихованець став дуже терпимий до нашійника. Якщо так, ви можете послабити деякі з цих запобіжних заходів. Важливо продовжувати щоденну перевірку зони контакту. Якщо виявлено почервоніння або виразки, припиніть використання до повного загоєння шкіри.

Тренажер PetSafe® SMART DOG™ слід використовувати тільки зі здоровими собаками. Ми рекомендуємо вам відвести собаку до ветеринара перед використанням продукту, якщо вона погано себе почуває.

Дозвольте використовувати тренажер SMART DOG™ лише відповідальним членам сім'ї. Це не іграшка.

Дякуємо, що вибрали бренд PetSafe®. Ви й ваш вихованець заслуговуєте на товариство, яке включає незабутні моменти та спільне розуміння. Наші продукти та засоби навчання покращують стосунки між домашніми тваринами та їх власниками. **Якщо у вас виникли запитання щодо наших продуктів або навчання вашого вихованця, відвідайте наш веб-сайт www.petsafe.net або зв'яжіться з нашим центром обслуговування клієнтів. Щоб переглянути номери телефонів Центру обслуговування клієнтів, відвідайте наш веб-сайт www.petsafe.net.**

Щоб отримати максимальний захист від гарантії, зареєструйте свій продукт протягом 30 днів на сайті www.petsafe.net. Зареєструвавши та зберігши чек, ви отримаєте повну гарантію на продукт, а якщо вам коли-небудь знадобиться зателефонувати в Центр обслуговування клієнтів, ми зможемо допомогти вам швидше. Повна інформація про гарантію доступна в Інтернеті на сайті www.petsafe.net.

ЗМІСТ

КОМПОНЕНТИ	4
ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ, ЯКІ ВАМ МОЖУТЬ ЗНАДОБИТИСЯ	4
ЯК ПРАЦЮЄ СИСТЕМА	4
ЯК ПРАЦЮЄ БЕЗДРОТОВА ТЕХНОЛОГІЯ	4
ПІД'ЄДНАЙТЕ ТРЕНУВАЛЬНИЙ НАШИЙНИК ДО ПРОГРАМИ	5
ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАЧКА ПРОГРАМИ	5
ПІДГОНКА НАШИЙНИКА ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ	6
ЗАРЯДІТЬ ТРЕНУВАЛЬНИЙ НАШИЙНИК	6
МЕТОДИ СТИМУЛЯЦІЇ	8
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДРЕСУВАННЯ СОБАК	8
ПОСІБНИК З НАВЧАННЯ	8
ПОЗНАЧЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ТОНОМ	9
ЗНАЙДІТЬ НАЙКРАЩИЙ РІВЕНЬ СТИМУЛЯЦІЇ ДЛЯ ВАШОГО ВИХОВАНЦЯ	9
ПЕРЕВІРТЕ ТРЕНУВАЛЬНИЙ НАШИЙНИК	9
НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОМУ ПОСЛУХУ	10
УСУНЕННЯ НЕБАЖАНОЇ ПОВЕДІНКИ	11
ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ	13
СКИДАННЯ PIN-КОДУ	14
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕСТУВАННЯ ЛАМПИ	14
УТИЛІЗАЦІЯ АКУМУЛЯТОРІВ	14
ВАЖЛИВА ПОРАДА ЩОДО ПЕРЕРОБЛЮВАННЯ	15
ВІДПОВІДНІСТЬ	15
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ	15
ГАРАНТІЯ	16

Компоненти



Інші елементи, які вам можуть знадобитися

- Телефон, сумісний з Bluetooth® 4.0, з однією з таких операційних систем:
 - iOS 8 або новіший
 - Android™ 5 або новішої версії
- Ножиці щоб відрізати надлишки реміня на тренувальному нашийнику
- Запальничка, щоб видалити будь-які потерті краї тренувального нашийника
- Неметалевий нашийник і 3-метровий шнур для навчання основ послуху

Як працює система

PetSafe® SMART DOG™ Trainer – це найновіший спосіб дресування вашої собаки! Додаток SMART DOG™ Trainer перетворює ваш смартфон на пульт дистанційного керування, усуваючи потребу в портативному пульті, який використовується у більшості тренажерів. Використовуючи бездротову технологію Bluetooth®, ваш телефон iPhone® або Android™ підключається до тренувального нашийника і дозволяє надсилати вашій собаці тон, вібрацію або статичну стимуляцію на відстані до 70 метрів. Цей водонепроникний тренувальний нашийник перезаряджається, тому немає необхідності купувати батарейки. Цей тренувальний нашийник ідеально підходить для господарів домашніх тварин, які тренують свою собаку і мають смартфон. Тренажер SMART DOG™ можна використовувати для посилення бажаної поведінки та припинення небажаної поведінки, такої як стрибки, копання тощо.

Як працює бездротова технологія

Bluetooth® Тренажер PetSafe SMART DOG™ використовує бездротову технологію Bluetooth® для підключення вашого смартфона до вашого SMART DOG™ тренувального нашийника. Завдяки цій комбінації у вас є легкий і зручний спосіб спілкування зі своїм вихованцем.

Тренажер SMART DOG™ використовує технологію Bluetooth® з низьким рівнем енергії. Він простий у використанні, він не використовує стільникові дані та має набагато більший діапазон, ніж стандартна технологія Bluetooth®.

Переконайтеся, що функція Bluetooth® увімкнена:

перейдіть до налаштувань смартфона, знайдіть налаштування функцій Bluetooth® і переконайтеся, що вони увімкнені.

Під'єднайте тренувальний нашійник до програми

1. Ваш тренувальний нашійник повинен бути частково заряджений. Вам потрібно повністю зарядити тренувальний нашійник перед початком тренування. Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення, щоб увімкнути його. Ви почуєте звуковий сигнал, а зелений світлодіод почне блимати. Ваш тренувальний нашійник тепер одягнений.
2. Знайдіть і завантажте безплатний додаток PetSafe® SMART DOG™ Trainer або скористайтеся одним із посилань нижче.



3. Знайдіть і відкрийте програму на своєму смартфоні. Далі виберіть «Під'єднати до нашійника», і програма SMART DOG™ Trainer знайде ваш тренувальний нашійник. Натисніть "Під'єднати".
4. Далі ви призначите PIN-код (персональний ідентифікаційний номер). Це функція безпеки, яка гарантує, що інші пристрої не підключатимуться до вашого тренувального нашійника. *ПРИМІТКА: Один і той самий PIN-код можна використовувати на кількох телефонах в одній сім'ї. Однак їх не можна використовувати одночасно. Тренажер SMART DOG™ може працювати лише з одним з'єднанням Bluetooth®.*
5. Ваш тренувальний нашійник SMART DOG™ і додаток тепер готові до використання. Для легкого доступу до програми розмістіть її на головному екрані свого смартфона.

Визначення значка програми



Кнопка тону: забезпечує тон з нерегульованою гучністю для тренувального нашійника.



Кнопка вібрації: забезпечує 1 нерегульований рівень вібраційної стимуляції тренувального нашійника.



Статична кнопка: забезпечує 1–15 рівнів статичної стимуляції тренувального нашійника, який можна регулювати за допомогою **Статичного Регулятора Рівня**.  



Значок дистанційного керування: кнопки навчання відображаються і готові до використання. Цей значок також вказує, що програма підключена до тренувального нашійника.



Значок налаштувань: дозволяє змінювати налаштування, включаючи орієнтацію кнопок та основний метод стимуляції.



Значок довідки: містить детальні інструкції до програми SMART DOG™ Trainer, поради щодо дресування собаки й посилання на повний посібник з експлуатації та навчальні відео.



Індикатор заряду батареї тренувального нашійника: вказує на час роботи батареї, що залишився в тренувальному нашійнику.



ПРИМІТКА: Щоб продовжити термін служби акумулятора між циклами зарядки, вимикайте тренувальний нашійник, коли він не використовується.

Підгонка нашійника для тренування

Важливо: правильна посадка та розміщення вашого тренувального нашійника важливі для ефективної роботи. Точки контакту повинні мати прямий контакт зі шкірою вашої собаки на нижній стороні її шиї.

Щоб забезпечити належну посадку, виконайте такі дії:

1. Переконайтеся, що тренувальний нашійник вимкнено.
2. Почніть з того, щоб ваша собака стояла зручно **(А)**.
3. Покладіть тренувальний нашійник на свого вихованця так, щоб логотип PetSafe® був правою стороною вгору, а тренувальний нашійник знаходився безпосередньо під підборіддям вашої собаки. Розташуйте точки контакту під шиєю вашої собаки, торкаючись шкіри **(В)**. **ПРИМІТКА:** іноді необхідно підстригти волосся навколо контактних точок, щоб переконатися, що контакт є послідовним. Ми також включили довші контактні точки.
4. Перевірте щільність тренувального нашійника, вставивши один палець між кінцем контактної точки та шиєю собаки **(С)**. Прилягання має бути щільним, але не стискати.
5. Дозвольте собаці носити тренувальний нашійник кілька хвилин, а потім перевірте його посадку. Перевірте посадку ще раз, коли ваша собака стане зручніше використовувати тренувальний нашійник.
6. Обріжте тренувальний нашійник так **(D)**:
 - а. Позначте ручкою бажану довжину тренувального нашійника. Залиште трохи запасу, якщо ваш вихованець молодий або має густу зимову шерсть.
 - б. Зніміть тренувальний нашійник зі свого вихованця, відріжте зайве та заклейте край зрізаного нашійника, застосувавши полум'я вздовж потертого краю.

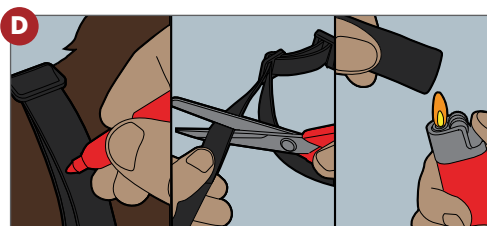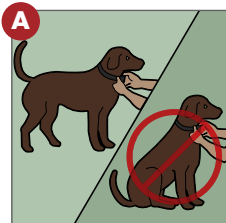

УВАГА

Не голіть шию тварини, оскільки це може збільшити ризик подразнення шкіри. Дресувальний нашійник не слід надягати більш ніж на 12 годин із кожних 24 годин. Занадто довге носіння тренувального нашійника може призвести до подразнення шкіри.

Зарядіть тренувальний нашійник

1. Підніміть гумову кришку, яка захищає роз'єм для зарядки тренувального нашійника і під'єднайте зарядний пристрій **(Е)**.
2. Увімкніть зарядний пристрій до стандартної електричної розетки. З'явиться червоний світлодіод.
3. Перезарядження займає не більше 5 годин. Попри те, що ваш тренувальний нашійник повинен бути частково заряджений при покупці, ви захочете повністю зарядити його перед початком тренування. Після завершення зарядки горить зелений світлодіод.
4. Коли тренувальний нашійник зарядиться, замініть гумову кришку, щоб увімкнути тренувальний нашійник.
5. Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення **(F)**, доки не почуєте низький або високий звуковий сигнал і не з'явиться зелений світлодіод, а потім відпустіть.
6. Зелений світлодіод буде блимати кожні 5 секунд. Це означає, що тренувальний нашійник увімкнено і готовий приймати сигнал від вашого смартфона.



Як вимкнути тренувальний нашийник

1. натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення, доки тренувальний нашийник не подасть звуковий сигнал від високого до низького, а потім відпустіть. Червоний світлодіод буде світитися під час натискання кнопки та вимикається, коли тренувальний нашийник вимкнеться.

Швидка порада: коли ви не користуєтеся нашийником, вам захочеться його вимкнути. Це збільшить термін служби батареї вашого тренувального нашийника.

Світлодіодний індикатор тренувального нашийника – функція та відповідь

Функція Тренувального Нашийника	Сигнали Зеленого Світлодіода
Вмикання	Світиться 3 секунди, звукові сигнали від низького до високого
Увімкнено - Хороший акумулятор	1 спалах кожні 5 секунд
Зарядка завершена	Світиться безперервно
Скидання PIN-коду	Блимає 5 разів із 5 короткими звуковими сигналами

Функція Тренувального Нашийника	Сигнали Червоного Світлодіода
Вимикання	Світиться 3 секунди, звукові сигнали від низького до високого
Увімкнено - Низький заряд батареї	3 спалахи кожні 5 секунд
Заряджання	Світиться безперервно
Кнопка «Тон»	Спалах при натисканні кнопки
Кнопка «Вібрація»	Спалах при натисканні кнопки
Кнопка «Статичний»	Спалах при натисканні кнопки

Акумуляторна батарея

- Ваш тренувальний нашийник повинен бути частково зарядженим, але його потрібно буде повністю зарядити, перш ніж ви почнете ним користуватися.
- Зберігаючи тренувальний нашийник протягом тривалого періоду, не забудьте повністю заряджати його кожні 4-6 тижнів.
- Надмірне перезарядження може скоротити термін служби акумулятора. Ми не рекомендуємо заряджати щодня, якщо не зображається індикатор низького заряду батареї.
- Усі акумуляторні батареї втрачають місткість з часом у порівнянні з кількістю циклів перезарядження.
- Якщо ви вважаєте, що ваш тренувальний нашийник заряджається неправильно, зверніться до нашого центру обслуговування клієнтів. Будь ласка, не намагайтеся відкрити тренувальний нашийник.

Методи стимуляції

Тренажер PetSafe® SMART DOG™ має 1 тон, 1 вібрацію та 15 рівнів статичної стимуляції. Це дозволяє вибрати тип стимуляції, який найкраще підходить для вашого вихованця.

Кожна собака має різний темперамент, і деякі форми стимуляції працюють краще, ніж інші. Маючи на вибір 3 типи стимуляції на тренажері SMART DOG™, ви можете знайти найефективніший спосіб привернути увагу вашої собаки.

Тон (звуковий сигнал)

Гучність тону тренажера SMART DOG™ не регулюється. Тон можна використовувати як попередження перед вібрацією або статичною стимуляцією, щоб зупинити небажану поведінку. Як тільки ваша собака пов'язує тон з вібрацією або статичною стимуляцією, у неї з'являється можливість вибирати між продовженням поведінки або виконанням вашої команди. Згодом вам, швидше за все, потрібно буде використовувати лише тон. Крім того, ви можете використовувати тон, щоб позначити позитивну поведінку. Але ви абсолютно ніколи не повинні використовувати тон для обох типів поведінки. Дивіться більше в розділі "Позначення позитивної поведінки тоном".

Вібрація

Тренажер SMART DOG™ має один нерегульований рівень вібраційної стимуляції. Коли ви натискаєте кнопку вібрації, контактні точки на тренувальному нашійнику будуть вібрувати, щоб перервати поведінку собаки. Це переривання можна використовувати окремо, або безпосередньо перед статичною стимуляцією, даючи собаці можливість вибрати виконання вашої команди перед статичною стимуляцією.

Статичний

Тренажер SMART DOG™ має 15 рівнів статичної стимуляції. Цей тип переривання можна використовувати окремо, або в поєднанні з тоном, або вібрацією. Безпечний імпульс статичної стимуляції подається через дві контактні точки на тренувальному нашійнику. Домашні тварини відчувають легке поколювання, яке перериває їхню поведінку. Для отримання дуже важливої інформації див. розділ "Знайдіть найкращий рівень стимуляції для вашого вихованця".

Рекомендації щодо дресування собак

Початок дресування: Дресування починається з моменту, коли ви принесете своє цуценя додому. Хоча ваша собака не буде готова до продукту PetSafe® до 6-місячного віку, вам слід негайно почати базове навчання.

Знайомство: Почніть використання тренувального нашійника SMART DOG™, коли ваша собака зрозуміє основні команди послуху і їй виповнилося 6 місяців.

Припинення небажаної поведінки: Рівень стимуляції повинен бути достатнім, щоб перервати вашу собаку і дати вам можливість перенаправити увагу собаки на іншу поведінку. Поведінка, на яку ви її перенаправляєте, має бути «несумісною» з небажаною поведінкою. Наприклад, якщо привчити собаку не стрибати, навчіть замість цього сидіти, це несумісно і не дозволить їй стрибати.

Одна команда за раз: Зосередьтеся на викладанні однієї команди за раз.

ПРИМІТКА: Використання похвали або частування відразу після правильної відповіді чудово підходить для заохочення вашої собаки повторити бажану поведінку. Це може допомогти зміцнити спілкування між вами та вашою собакою.

Кондиціонування нашійника: Ви не хочете, щоб ваша собака асоціювала носіння тренувального нашійника лише з виправленням. Поки ваша собака носить нашійник, не забудьте приділяти достатньо часу, граючи й дозволяючи собаці бути собакою. Будьте так само обережні, щоб не спонукати собаку асоціювати ваш смартфон зі стимуляцією. Це означає, що вона повинна бачити ваш телефон не тільки під час стимуляції, а й в інший час. Для більшості людей це не повинно бути проблемою.

ПРИМІТКА: Якщо ваш вихованець реагує на тренувальний тон, приховуючи або вчиняючи страх, перенаправте його увагу на просту і відповідну поведінку, наприклад на команду «Сиди». Інших домашніх тварин у діапазоні слуху будуть впливати тренувальні тони. Тому тренування слід проводити поза зоною слуху інших домашніх тварин.

Позначення позитивної поведінки тоном

Ви можете використовувати SMART DOG™ Trainer, щоб позначити позитивну або негативну поведінку, але точно не обидві! Якщо ви вирішили використовувати тон для позначення позитивної поведінки, ніколи не плутайте свою собаку, позначаючи тоном негативну поведінку. Якщо ви використовуєте систему утримання PetSafe®, ви повинні використовувати тон лише для позначення негативної поведінки, оскільки ваша собака зумовлена асоціювати тон зі стимуляцією, якщо вона не відступає від своєї межі.

Якщо ви вирішили використовувати тон, щоб відзначити позитивну поведінку, витрачайте від 10 до 15 хвилин на день протягом 2-3 днів, допомагаючи собаці асоціювати тон з винагородою і похвалою. Зробіть це перед початком тренування з вібрацією або статикою:

1. Натисніть кнопку звукового сигналу протягом 2 секунд поспіль.
2. Відпустіть кнопку і негайно нагородіть свого вихованця словесною похвалою, погладженням або невеликою винагородою їжею. Витратьте від 3 до 5 секунд на отримання винагороди.
3. Зачекайте кілька хвилин і повторіть утримування кнопки звукового сигналу протягом 2 секунд після похвали.
4. Змінійте винагороду, щоб ваш вихованець не очікував певного типу. Цей етап навчання завершено, коли ваш вихованець, почувши тон, явно очікує нагороду.

Знайдіть найкращий рівень стимуляції для вашого вихованця

Важливо: завжди починайте з найнижчого рівня і рухайтесь вгору.

Тренажер SMART DOG™ має 1 рівень вібрації та 15 статичних стимулів. Це дозволяє вибрати рівень стимуляції, який найкраще підходить для вашого вихованця.

Після того, як ви надягли тренувальний нашійник на свого вихованця, настав час знайти «рівень розпізнавання». «Рівень розпізнавання» — це рівень стимуляції, який починає помічати ваша собака. Це не повинно викликати дискомфорт у вашого вихованця. Ваш вихованець НЕ повинен голосити або панікувати, коли отримує стимуляцію. Якщо це відбувається, стимуляція занадто висока, і вам потрібно повернутися на попередній рівень.

Виконайте наведені нижче дії, щоб визначити рівень розпізнавання вашого вихованця:

1. Виберіть кнопку вібрації та утримуйте її протягом 1–2 секунд.
2. Якщо ваш вихованець не реагує, повторіть це кілька разів, перш ніж перейти до статичної стимуляції.
3. Починаючи з рівня 1 на регуляторі статичного рівня, безперервно натискайте кнопку стимуляції протягом 1-2 секунд.
4. Якщо ваш вихованець не реагує, повторіть цей рівень стимуляції кілька разів, перш ніж перейти до наступного рівня.
5. Ваш вихованець не повинен боятися та панікувати, коли отримує стимуляцію. Якщо це станеться, значить рівень стимуляції занадто високий. Необхідно повернутися на попередній рівень.
6. Переходьте вгору через рівні статичної стимуляції, поки ваш вихованець надійно не реагує на стимуляцію.
7. Якщо ваш вихованець продовжує не реагувати на рівні 15, перевірте, чи підходить тренувальний нашійник. Див. "Установка тренувального нашійника". Ви також можете перевірити його на руці, щоб переконатися, що нашійник працює.

Якщо всі ці кроки виконано, а ваш вихованець продовжує не реагувати на стимуляцію, зверніться до нашого центру обслуговування клієнтів.

Перевірте тренувальний нашійник

Ми рекомендуємо вам на власному досвіді випробувати, як функціонує статична стимуляція. Завжди починайте з найнижчого рівня і збільшуйте інтенсивність до рівня особистого комфорту.

1. Покладіть один палець на обидві контактні точки тренувального нашійника.
2. Тримайте смартфон приблизно на відстані 0,5 метра від тренувального нашійника. Починаючи з рівня 1 на регуляторі статичного рівня, безперервно натискайте кнопку статичної стимуляції протягом 1-2 секунд. На цьому рівні ви можете не відчувати стимуляції. ПРИМІТКА: Безперервна стимуляція передаватиметься не більше десяти безперервних секунд. Щоб повторно активувати, відпустіть і знову натисніть кнопку.
3. Збільшуйте рівень за допомогою статичного регулятора рівня, поки не почнеться відчуття дискомфорту.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Ніколи не використовуйте дресирувальний нашийник для корекції або усунення будь-якої форми агресивної поведінки. Якщо ви не впевнені, що ваш собака агресивний, проконсультуйтеся з ветеринаром або сертифікованим дресирувальником.

Навчання елементарному послуху

Команда «Сиди»



1. Надягніть окремий неметалевий нашийник на шию вашого вихованця над тренувальним нашийником і прикріпіть 3-метровий повідець. *ПРИМІТКА: Переконайтеся, що додатковий нашийник не тисне на контактні точки.*
2. Тримайте повідець і смартфон в одній руці. Другу руку тримайте вільною, щоб перемістити свого вихованця в положення «сидіти».
3. Одночасно дайте команду «Сідати» і утримуйте кнопку звукового сигналу протягом 1-2 секунд, а потім безперервно утримуйте кнопку вібрації.
4. Якщо ваша собака не реагує на вібрацію після повторних спроб, перейдіть на статичну стимуляцію на рівні розпізнавання вашої собаки.
5. Відпустіть кнопку стимуляції, як тільки ваш вихованець стане в правильне положення, і похваліть його.
6. Звільніть свого вихованця від команди «Сиди» та грайте.
7. Повторіть кроки з 2 по 6.

ПРИМІТКА: Якщо ваш вихованець порушив команду «Сиди», повторіть кроки з 3 по 6. Тримайте тварину поруч із собою, навчаючи команді «Сиди».

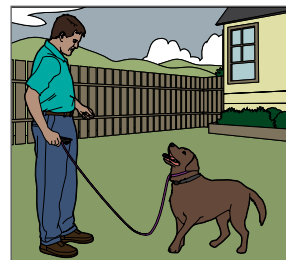

Команда «До мене»

1. Одягніть окремий неметалевий нашийник на шию вашого вихованця над тренувальним нашийником і прикріпіть 3-метровий повідець. *ПРИМІТКА: Переконайтеся, що додатковий нашийник не тисне на контактні точки.*
2. В одній руці тримайте свинець, а в іншій – смартфон.
3. Зачекайте, поки ваш вихованець піде від вас.
4. Одночасно дайте команду «До мене», утримуючи кнопку звукового сигналу протягом 1-2 секунд, а потім безперервно утримуючи кнопку вібрації.
5. Використовуючи повідець, обережно направляйте свого вихованця до себе, поки він не почне йти у вашому напрямку.
6. негайно відпустіть кнопку вібрації, як тільки ваш вихованець підійшов до вас, і захоплено хваліть його.
7. Швидко рухайтесь назад, коли ваш вихованець починає повертатися до вас, хваліть його весь час.
8. Похваліть свого вихованця, коли він повернеться до вас.
9. Повторіть кроки з 3 по 8.
10. Якщо ваша собака не реагує на вібрацію після повторних спроб, перейдіть на статичну стимуляцію на рівні розпізнавання вашої собаки.
11. Як тільки ваш вихованець з готовністю реагує на команду «До мене» кілька разів, відступайте від нього, не даючи команди. Коли ваш вихованець повернеться до вас, дайте команду «До мене» (без стимуляції) і похваліть його, продовжуючи відступати. Похваліть свого вихованця, коли він повернеться до вас.
12. Використовуйте повідець, щоб ваш улюбленець не пробіг повз вас. Якщо вашому вихованцеві вдається пробігти повз вас, повторіть кроки з 3 по 8.

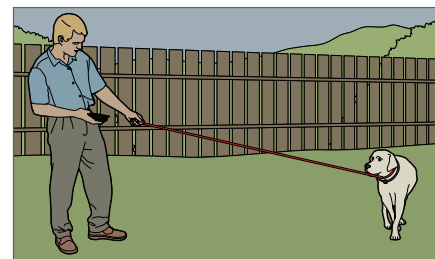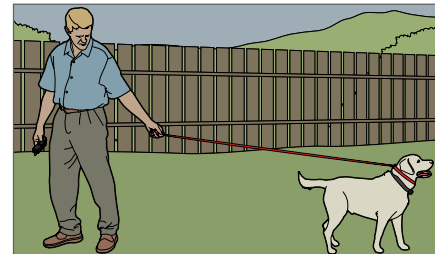

Команда «Місце»

1. Надіньте окремий неметалевий нашийник на шию вашого вихованця над тренувальним нашийником і прикріпіть 3-метровий повідець. *ПРИМІТКА: Переконайтеся, що додатковий нашийник не тисне на контактні точки.*
2. Визначте відведене місце, де ви хочете, щоб ваш вихованець сидів, поклавши його ліжко або великий шматок тканини на землю.
3. Визначивши місце, помістіть свого вихованця в цій зоні. В одній руці тримайте повідець, а в іншій – смартфон.
4. Залишаючись на відстані приблизно 1 метр, пройдіться по периметру визначеної зони. Нічого не кажіть своєму вихованцеві.
5. Якщо ваш вихованець намагається покинути цю зону, натисніть і утримуйте кнопку звукового сигналу протягом 1-2 секунд, а потім безперервно утримуйте кнопку вібрації, промовляючи «Місце» і, якщо необхідно, скористайтеся повідцем, щоб направити свого вихованця до призначеної зони.
6. негайно відпустіть кнопку вібрації, як тільки ваш вихованець повернеться в зону, і з ентузіазмом похваліть його.
7. Коли ваш вихованець влаштується, відпустіть його і спокійно грайте.
8. Повторіть кроки з 3 по 7 кілька разів.
9. Якщо ваш вихованець надійно отримує промову команду «Місце», навчання завершено. Відпустіть свого вихованця і похваліть його. Якщо ваша собака не реагує на вібрацію після повторних спроб, перейдіть на статичну стимуляцію на рівні розпізнавання вашої собаки.
10. Поставте свого вихованця на відведене йому місце і пройдіться по периметру, як і раніше.
11. Зачекайте, поки ваш вихованець спробує покинути цю зону. Використовуючи рівень розпізнавання для вашого вихованця, натисніть і утримуйте статичну кнопку, промовляючи «Місце», і, якщо необхідно, поверніть свого вихованця назад у призначену зону.
12. негайно відпустіть кнопки, як тільки ваш вихованець повернеться в зону, і з ентузіазмом похваліть його.
13. Коли ваш вихованець влаштується, відпустіть його і спокійно грайте.
14. Повторіть кроки з 10 по 13 кілька разів.
15. Якщо ваш вихованець надійно отримує промову команду «Місце», тепер він може бути готовий відповісти без стимуляції. Зробіть перерву у відтворенні, а потім поверніться назад і повторіть з кроку 3 лише тон.



Усунення небажаної поведінки

Стрибання

Стрибання на людей, можливо, найпоширеніша поведінка, яку власники хотіли б привчити своїх собак не робити. Проте, цілком імовірно, що це також поведінка, на яку ваша собака отримує найменш послідовну реакцію. Якщо ви вирішили навчити собаку не стрибати, ви повинні заздалегідь повідомити друзям, родині та відвідувачам, щоб вони не гладили та не гралися з вашою собакою, якщо вона наскочить на них. Будь-яка непослідовність підриває навчання вашої собаки й несправедливо стосовно вашої собаки. Якщо ваша собака схвильована новачком, перенаправте її поведінку, попросивши її сісти й винагородити її за це. Скористайтеся наведеними нижче кроками, якщо вашій собаці важко сидіти з цим додатковим відволіканням.




1. Виберіть рівень розпізнавання вашого вихованця.
2. Як тільки ваш вихованець підніме лапи від землі, щоб стрибнути на вас, одночасно дайте команду «Сиди» і натисніть і утримуйте кнопку звукового сигналу протягом 1-2 секунд, а потім безперервно утримуйте кнопку вібрації.
3. Відпустіть кнопку вібрації відразу ж, як тільки ваш вихованець сяде, і усно похваліть його.
4. Якщо ваш вихованець ігнорує вібрацію, перейдіть на статичну стимуляцію на рівні розпізнавання вашої собаки.
5. Практикуйте цю вправу в кількох різних областях і використовуйте різних людей для відволікання.



Копання

Спочатку спробуйте зрозуміти, чому ваш вихованець копає. Багато порід, як і тер'єри, були виведені, щоб вимивати здобич. Ваш собака копає, щоб знайти прохолодне місце, щоб лягти? Він нудьгує? Перш ніж привчити собаку не копати, переконайтеся, що ви забезпечили:

- Прохолодне затінене місце, де можна лежати, і багато води.
 - Альтернативний вид діяльності, наприклад улюблена іграшка.
 - Багато ігор, фізичних вправ та уваги.
 - Сад, вільний від гризунів або здобичі, яку він, можливо, намагається вимити.
1. Виберіть рівень інтенсивності на один крок вище, ніж рівень розпізнавання вашого вихованця.
 2. Покладіть на свого вихованця тренувальний нашийник і зачекайте принаймні 10 хвилин, перш ніж помістити його в сад. У саду не повинно бути інших людей чи домашніх тварин, оскільки ви не хочете, щоб ваш вихованець асоціював стимуляцію з чимось іншим, окрім його копання. Ваш вихованець повинен бути надійно огорожений або утриманий під час дресування.
 3. З вікна або місця, де ваш вихованець не бачить вас, зачекайте, поки ваш вихованець не почне копати.
 4. Коли ваш вихованець копає, натисніть кнопку тону на 2 секунди. Потім безперервно утримуйте кнопку вібрації, поки собака не перестане копати.
 5. Якщо ваш вихованець ігнорує стимуляцію, перейдіть на статичну стимуляцію на його рівні розпізнавання.
 6. Продовжуйте спостерігати за своїм вихованцем, оскільки він може вибрати іншу область для копання.
 7. Не допускайте свого вихованця в сад без нагляду, поки він повністю не припинить копати.

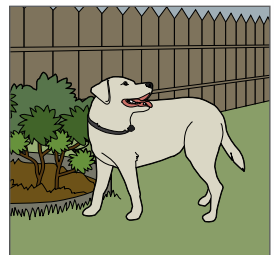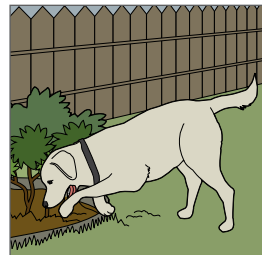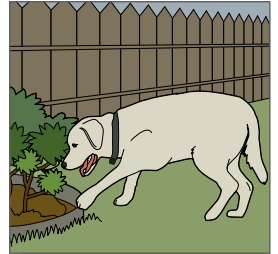


Переслідування

Переслідування - це інстинктивна поведінка, що стимулюється рухомими об'єктами. Деякі собаки мають особливо сильне бажання переслідувати, що може нашкодити їм і залишити вас безпорадними. Ніколи не відпускайте собаку без повідця коли виходите з замкнутої зони, поки вона не засвоїть команду «До мене», незалежно від того, що її відволікає.



Життєво важливо, щоб ви та ваш собака залишалися в безпеці під час дресування на повідку. Ваш собака повинен бути на міцному повідку, досить довгому, щоб він міг переслідувати об'єкт, але досить короткий, щоб він не дістала дороги чи іншого небезпечного місця. Ви також повинні бути досить фізично сильним, щоб стримати собаку, коли вона намагається переслідувати об'єкт.

1. Якщо ваша собака не вивчила команду «До мене», тримайте її на повідку, щоб ви могли фізично зупинити її, перш ніж вона досягне об'єкта, якого переслідує.
2. Виберіть рівень стимуляції на 1 вище, ніж рівень розпізнавання вашої собаки.
3. Налаштуйте сценарій, коли вашу собаку спонукають переслідувати об'єкт. Звичайними предметами можуть бути автомобілі, мотоцикли, велосипеди тощо (не використовуйте іграшки).
4. Коли предмет проходить попереду вашої собаки, переконайтеся, що тримаєте повідць міцним хватом. Як тільки ваша собака почне переслідувати об'єкт, натисніть і утримуйте кнопку звукового сигналу протягом 1 секунди, а потім кнопку статичної стимуляції, поки вона не зупиниться.
5. Коли ваша собака перестане переслідувати об'єкт, негайно відпустіть кнопку, відійдіть назад і дайте команду «До мене». Хваліть свого собаку, коли він приходить до вас.
6. Повторюйте процес, поки собака не перестане переслідувати об'єкт.

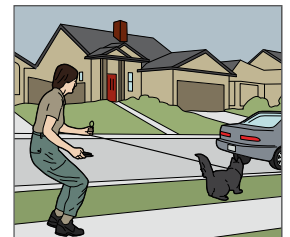

Сміттєве рейдерство

Найпростіший спосіб запобігти рейдерству на сміття – прибрати сміття та привабливу їжу з оточення вашого вихованця. Ви можете використовувати тренажер SMART DOG™, щоб навчити свого вихованця триматися якомога далі від цих предметів; однак ви повинні бути готові виправляти свого вихованця щоразу, коли він наближається до них.

1. Виберіть рівень стимуляції на 1 вище, ніж рівень розпізнавання вашого вихованця.
2. Виберіть спокусу для свого вихованця і розташуйтеся там, де він вас не бачить.
3. Поки рот вашого вихованця торкається спокуси, натисніть і утримуйте кнопку звукового сигналу протягом 1-2 секунд, а потім кнопку стимуляції. негайно відпустіть кнопку, коли ваш вихованець покине спокусу.
4. Нічого не кажіть, оскільки ви хочете, щоб ваш вихованець пов'язував стимуляцію зі своєю поведінкою, а не з вами.
5. Якщо ваш вихованець не реагує на стимуляцію, збільште рівень на 1 і повторіть процес.
6. Повторіть цей процес у кількох різних місцях з різними спокусами.



ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ

Чи безпечна статична стимуляція для мого вихованця?	Хоча стимуляція неприємна, вона нешкідлива для вашого вихованця.
Скільки років має бути вихованцеві, перш ніж використовувати тренажер SMART DOG™?	Ваш вихованець повинен бути в змозі вивчити основні команди послуху, такі як «Сиди» або «Залишся» і мати принаймні 6 місяців перед початком дресування.. Тренувальний нашийник може бути занадто великим для собак вагою до 3,6 кг.
Після того, як мій вихованець буде дресований і підкоряється моїм командам, чи доведеться йому продовжувати носити навчальний нашийник?	Напевно ні. Можливо, йому час від часу доведеться носити тренувальний нашийник для підкріплення.
Чи є тренувальний нашийник водонепроникним?	Так.
Як довго я повинен постійно стимулювати свого вихованця?	Максимальна кількість часу, протягом якого ви можете надати вихованцеві стимуляцію, становить 10 секунд. Через десять секунд програма закінчиться, і кнопку безперервної стимуляції потрібно відпустити та натиснути знову.

Скидання PIN-коду

Тренажер SMART DOG™ не дозволить під'єднатися до тренувального нашийника без PIN-коду. Якщо PIN-код потрібно скинути, виконайте такі дії:

1. Увімкніть тренувальний нашийник, див. розділ «Як увімкнути тренувальний нашийник».
2. Через 5 секунд почне блимати зелений світлодіод. негайно натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення, поки тренувальний нашийник не подасть звуковий сигнал від низького до високого. **ПРИМІТКА:** червоний світлодіод буде світитися під час натискання кнопки та вимикається, коли тренувальний нашийник вимкнеться.
3. Продовжуйте утримувати кнопку ввімкнення/вимкнення, доки зелений світлодіод не блимне 5 разів разом із 5 короткими звуковими сигналами. Це означає, що PIN-код було скинуто. **ПРИМІТКА:** тренувальний нашийник все ще вимкнений.
4. Знову увімкніть тренувальний нашийник.
5. Запустіть програму SMART DOG™ Trainer.
6. Програма запропонує вам «Підключитися».
7. Введіть новий PIN-код.
8. Ваш тренувальний нашийник і смартфон тепер з'єднані.

Інструкції з тестування лампи

1. Увімкніть тренувальний нашийник, див. розділ «Як увімкнути тренувальний нашийник».
2. Тримайте контакти контрольної лампи до контактних точок.
3. Натисніть кнопку стимуляції на смартфоні.
4. Тестовий індикатор блиматиме. **ПРИМІТКА:** При вищих рівнях стимуляції тестове світло блиматиме яскравіше.
5. Вимкніть тренувальний нашийник.
6. Збережіть тестове світло для подальшого тестування.



ПРИМІТКА: Якщо контрольна лампочка не блимає, зарядіть акумулятор і повторіть тест. Якщо контрольна лампочка все ще не блимає, зверніться до центру обслуговування клієнтів або відвідайте наш веб-сайт www.petsafe.net.

Важливо: для затягування контактних точок можна використовувати інструмент для тестування. Цей тренувальний нашийник має спеціальні водонепроникні контактні точки, які тріснуть, якщо їх перетягнути. Якщо ваші контактні точки коли-небудь ослабнуть, не повертайте їх більше ніж на чверть обороту.

УТИЛІЗАЦІЯ АКУМУЛЯТОРІВ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Див. Важливу інформацію щодо безпеки на сторінці 2, що стосується акумулятора.

У багатьох регіонах необхідний роздільний збір відпрацьованих батарейок; перевірте правила у вашому регіоні.

Колонка з двоокисом марганцю, літію містить легкозаймисті матеріали, наприклад органічні розчинники. Неправильне поводження з акумулятором може призвести до витоку, нагрівання, вибуху або займання акумулятора, що може призвести до травм. Надмірне нагрівання може призвести до деформації прокладки, витоку або погіршення продуктивності батареї.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час виймання старого акумулятора слід дотримуватися обережності, міцно тримаючи роз'єм, щоб не пошкодити дроти. Замикання дротів акумулятора може призвести до пожежі або вибуху.
- Ці інструкції не дійсні для ремонту або заміни батареї. Заміна батареї на батарею, спеціально не схвалену не схваленою компанією Radio Systems Corporation, може призвести до пожежі або вибуху. Будь ласка, зателефонуйте до центру обслуговування клієнтів, щоб уникнути анулювання гарантії.

Важлива порада щодо перероблювання

Будь ласка, дотримуйтесь правил утилізації електричного та електронного обладнання у вашій країні. Це обладнання підлягає перероблюванню. Якщо вам більше не потрібне це обладнання, не викидайте його у звичайну систему міського сміттєзвалища. Будь ласка, поверніть його туди, де він був придбаний, щоб його можна було помістити в нашу систему перероблювання. Якщо це неможливо, зверніться до Центру обслуговування клієнтів для отримання додаткової інформації. Щоб переглянути номери телефонів Центру обслуговування клієнтів, відвідайте наш веб-сайт www.petsafe.net.

Відповідність

ЄЄ

Це обладнання було перевірено і визнано таким, що відповідає відповідним директивам R&TTE. Перед використанням цього обладнання за межами країн ЄС зверніться до відповідного місцевого органу R&TTE. Несанкціоновані зміни або модифікації обладнання, які не схвалені компанією Radio Systems Corporation, порушують норми ЄС R&TTE, можуть позбавити користувача права експлуатації обладнання та анулювати гарантію.

Декларацію відповідності можна знайти за адресою: www.petsafe.net/eu_docs.php.

ІС

Цей пристрій відповідає стандартам RSS, звільненим від ліцензії Міністерства промисловості Канади. Експлуатація залежить від наступних двох умов:

1) Цей пристрій не може спричиняти перешкоди та 2) Цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу пристрою.

Цей пристрій розроблено для роботи з антенами, що постачаються разом з обладнанням. Використання інших антен може порушити правила промисловості Канади та позбавити користувача права керувати обладнанням.

АСМА

Цей пристрій відповідає застосовним вимогам EMC, визначеним АСМА (Австралійським органом комунікації та медіа).

Умови використання та обмеження відповідальності

1. Умови використання

Використання цього продукту підлягає згоді без змін положень, умов та повідомлень, що містяться в цьому документі. Використання цього продукту означає згоду з усіма такими умовами та повідомленнями. Якщо ви не бажаєте погоджуватися з цими положеннями, умовами та повідомленнями, поверніть Продукт у невикористаному вигляді в оригінальній упаковці за свій власний кошт і ризик до відповідного центру обслуговування клієнтів разом із підтвердженням покупки для повного відшкодування.

2. Правильне використання

Цей продукт призначений для використання з собаками, де потрібно дресування. Специфічний темперамент або розмір/вага вашої собаки можуть не підходити для цього продукту (будь ласка, зверніться до «Як працює система» у цьому посібнику з експлуатації). Radio Systems Corporation рекомендує не використовувати цей продукт, якщо ваша собака агресивна, і не несе відповідальності за визначення придатності в окремих випадках. Якщо ви не впевнені, чи підходить цей продукт для вашої собаки, проконсультуйтеся зі своїм ветеринаром або сертифікованим тренером перед використанням. Правильне використання включає, без обмежень, перегляд повного посібника з експлуатації та будь-якої конкретної інформації з безпеки.

3. Заборонене використання

Цей продукт призначений лише для використання з собаками. Цей пристрій для відстеження та дресування собак не призначений для шкоди, поранення чи провокації. Використання цього продукту не за призначенням може призвести до порушення федерального, штатного або місцевого законодавства.

4. Обмеження відповідальності

Ні в якому разі Radio Systems Corporation або будь-яка з її асоційованих компаній не несуть відповідальності за (i) будь-який непрямий, штрафний, випадковий, спеціальний або непрямий збиток та/або (ii) будь-які втрати чи збитки, які б виникли або пов'язані з неправильним використанням цього продукту. Покупець бере на себе всі ризики та відповідальність, пов'язані з використанням цього продукту, повною мірою дозволений законом.

5. Зміна положень та умов

Radio Systems Corporation залишає за собою право час від часу змінювати положення, умови та повідомлення, що регулюють цей Продукт. Якщо такі зміни були повідомлені вам до використання вами цього Продукту, вони будуть для вас обов'язковими, ніби включені в цей документ.

Гарантія

Трирічна обмежена гарантія, що не підлягає передачі.

Цей продукт має переваги обмеженої гарантії виробника. Повну інформацію щодо гарантії, яка стосується цього Виробу, та її умов можна знайти на сайті www.petsafe.net та/або отримати, звернувшись до місцевого центру обслуговування клієнтів.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2-й поверх, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
- Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Ноксвілл, TN 37932 США

Австралія/Нова Зеландія – згідно з Австралією Закон «Гарантії від дефектів», що набув чинності з 1 січня 2012 року, деталі гарантії на цей продукт є такими: Radio Systems Australia Pty Ltd. (надалі «Радіосистеми») надає гарантії початковому роздрібному покупцеві, а не будь-якому іншому покупцеві або наступного власника, що його Продукт, за умови нормального та належного використання в житлових приміщеннях, не буде мати дефектів матеріалів або виготовлення протягом трьох (3) років з дати покупки. «Первісний роздрібний покупець» — це фізична або юридична особа, яка спочатку купує Продукт, або одержувач нового продукту в нерозкритому вигляді та в оригінальному пакуванні. При обслуговуванні Службою підтримки клієнтів Radio Systems Radio Systems покриває роботу та запчастини протягом перших трьох років власності. Після перших трьох років стягується плата за обслуговування або оновлення щодо заміни Продукту новими або відремонтованими на власний розсуд Radio Systems.

Обмежена гарантія не підлягає передачі та автоматично припиняється, якщо початковий роздрібний покупець перепродає Продукт радіосистем або передає майно, на якому встановлено Продукт радіосистем. Ця обмежена гарантія виключає випадкові пошкодження через жування собак; пошкодження блискавкою; або нехтування, зміна та неправильне використання. Споживачі, які купують продукцію за межами Австралії, Нової Зеландії або у неавторизованого дилера, повинні будуть повернути Продукт у вихідне місце покупки для будь-яких проблем з гарантією.

Зверніть увагу, що Radio Systems не надає відшкодування, заміну чи оновлення, якщо ви передумали або з будь-якої іншої причини за межами цих умов гарантії.

Якщо Виріб буде визнано несправним протягом 30 днів з дати первинної покупки, Radio Systems організує заміну, яка буде надіслана до повернення несправного Виробу. Поштову сумку буде додано до замінного продукту для повернення несправного продукту. Товар необхідно повернути протягом 7 днів з моменту отримання заміни. Якщо Продукт буде визнано несправним через 30 днів з дати первинної покупки, споживач буде зобов'язаний повернути Продукт компанії Radio Systems власним рахунком споживача. Radio Systems випробує та замінить несправний блок або його компоненти та безкоштовно поверне споживачеві за умови, що на Продукт діє зазначений гарантійний термін. Ця гарантія є доповненням до інших прав і засобів правового захисту, доступних вам відповідно до законодавства. Товари Radio Systems мають гарантії, які не можуть бути виключені згідно із Законом про споживачів Австралії. Ви маєте право на заміну або відшкодування за серйозну несправність, а також на компенсацію за будь-які інші обґрунтовано передбачувані втрати чи пошкодження.

Мовний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками, що належать Bluetooth SIG, Inc. і будь-яке використання таких марок компанією Radio Systems Corporation здійснюється за ліцензією. Інші торгові марки та торгові назви належать їх відповідним власникам.

Android, Google Play та логотип Google Play є торговими марками Google Inc.

Apple, логотип Apple, iPhone, iPad та iPod touch є торговими марками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах. App Store є знаком обслуговування Apple Inc.

Продукти PetSafe® розроблені для покращення відносин між вами та вашим домашнім улюбленцем. Щоб дізнатися більше про наш широкий асортимент продукції, який включає системи утримування, системи уникнення, системи навчання, контроль лаю, двері для домашніх тварин, здоров'я та самопочуття, управління відходами, а також продукти для ігор і викликів, відвідайте www.petsafe.net.



protect. teach. love.™

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 76 892 0427



www.petsafe.net

400-2123

©2017 Radio Systems Corporation