

FrolicatTM



CHEESETM

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ИГРЫ С КОШКОЙ

Пособие по эксплуатации



PTY19-15241

Перед началом эксплуатации полностью прочтите настоящее пособие

В данном документе компании Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Ltd. и любые другие дочерние компании или бренды компании Radio Systems Corporation могут совокупно называться «мы».



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Описание предупредительных надписей и символов, используемых в настоящем руководстве

ПРИМЕЧАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ содержит сведения, не относящиеся к причинению вреда здоровью людей.

ПРИМЕЧАНИЕ Храните в недоступном для детей месте.

- Продукт не является игрушкой для детей.
- Не позволяйте маленьким детям использовать это изделие для игры с домашним животным без присмотра взрослых.
- Необходимо периодически проверять данное изделие и в случае обнаружения признаков износа или повреждений, следует прекратить его использование.
- Если вы заметите, что ваше домашнее животное ведет себя странно, немедленно прекратите использование данного изделия.
- Кроме использования изделие владельцы домашних животных должны предоставить своим питомцам другие разнообразные игровые мероприятия, а также стимулирующие возможности и ежедневные упражнения, выбранные вами и вашим ветеринаром. Участвуйте в игре ваших питомцев и не скупитесь на внимание, ласку и похвалу.

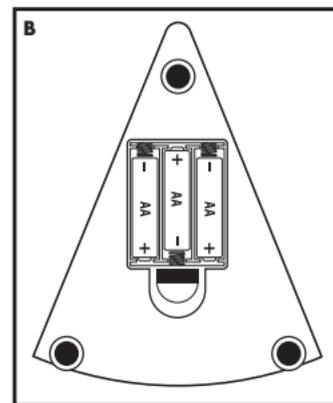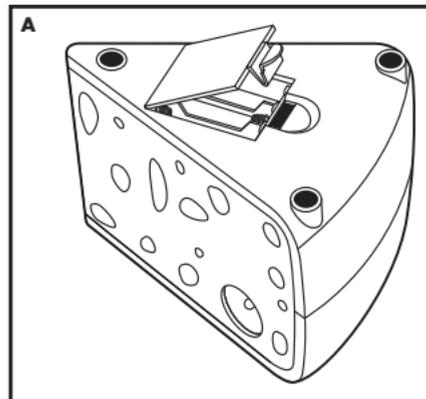

Установка батарей

- Снимите крышку батарейного отсека, расположенную на нижней панели игрушки (А).
- Установите 3 батареи AA в батарейный отсек (В).
- Установите на место крышку батарейного отсека и удостоверьтесь, что она зафиксирована должным образом.

Инструкции по эксплуатации

Установите игрушку на ровную устойчивую поверхность.

Режим однократной игры

- Для включения питания нажмите и отпустите кнопку питания , расположенную на верхней панели игрушки.
- Игрушка подаст звуковой сигнал, указывая на активацию сеанса однократной игры.
- Игрушка автоматически выключится через 10–15 минут.
- Чтобы завершить сеанс игры до автоматического выключения нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-х секунд, а затем отпустите. При выключении игрушки подаст два звуковых сигнала.

Режим «Игра без хозяина»

Перед тем как включить режим «Игра без хозяина», наблюдайте за тем, как ваша кошка играет с игрушкой. Перед тем как оставить кошку одну, удостоверьтесь, что кошка способна безопасно играть с устройством в этом режиме, а игрушка работает должным образом.

- Для включения режима нескольких сеансов игры нажмите и удерживайте кнопку питания  на выключенной игрушке до тех пор, пока не прозвучат 2 звуковых сигнала. Эти звуковые сигналы указывают на переход игрушки в режим циклического повторения 3-х сеансов игры.
- Следующий сеанс игры начнется через 2 часа после завершения первого сеанса. Игрушка подаст звуковой сигнал в начале второго сеанса игры. Заключительный сеанс игры начнется через два часа после завершения второго сеанса.
- Каждый сеанс игры будет длиться 10–15 минут. Интервал между сеансами составляет 2 часа.

- Общая продолжительность режима «Игра в отсутствие хозяина» составляет 4,5 часа.
- Чтобы выключить игрушку, нажмите и удерживайте кнопку питания  в течение 1 секунды, а затем отпустите.
- Перед тем как включить режим «Игра без хозяина» и оставить кошку с игрушкой без присмотра, всегда проверяйте, что игрушка находится в месте, где кошка может безопасно с ней играть.

Режим «Игра без хозяина» может включать владелец животного на свое усмотрение.

Поддержание игрушки в рабочем состоянии

- Не следует использовать одновременно старые и новые батареи.
- Следует использовать батареи только одинакового или аналогичного типа в соответствии с рекомендациями.
- Не допускается использовать вместе стандартные щелочные и аккумуляторные батареи.
- Разряженные батареи следует незамедлительно извлекать.



Важные рекомендации по утилизации

Соблюдайте действующие в вашей стране правила утилизации отходов электрического и электронного оборудования. Не утилизируйте отработанные батареи вместе с обычными бытовыми отходами. Данное изделие подлежит переработке. Если данное изделие вам больше не требуется, не утилизируйте его вместе с обычными бытовыми отходами. Верните его в место приобретения для утилизации в системе переработки нашей компании. Если это невозможно, обратитесь в наш Центр обслуживания клиентов для получения дополнительной информации. С перечнем номеров телефонов Центров обслуживания клиентов можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.FroliCat.com.

CE Соответствие

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим требованиям совместимости ЕС

Электромагнитные. Несанкционированные изменения или модификации оборудования, не одобренные компанией Radio Systems Corporation, могут аннулировать право пользователя на эксплуатацию оборудования, и к аннулированию гарантии. Этот продукт находится в соответствии с положениями EMC директивы. Декларации соответствия можно найти по адресу: www.FroliCat.com/declarations-of-conformity.

Условия использования и ограничение ответственности

1. Условия использования

Использование данного изделия возможно при условии принятия всех условий, положений и заявлений, которые содержатся в настоящем документе. Использование данного изделия подразумевает принятие пользователем всех таких условий, положений и заявлений. Если вы не принимаете эти условия, положения и заявления, не используйте данное изделие и верните его в оригинальной упаковке за свой счет и на свой риск в соответствующий центр обслуживания клиентов, сопроводив доказательством совершения покупки, чтобы получить возмещение стоимости изделия.

2. Надлежащее использование

Если вы не уверены, подходит ли данное изделие для вашего домашнего животного, перед использованием изделия проконсультируйтесь с ветеринаром или сертифицированным тренером. Надлежащее использование включает, помимо прочего, полное прочтение пособия по эксплуатации и всех специальных предупреждений о безопасности.

3. Недопустимость незаконного или запрещенного использования

Данное изделие предназначено исключительно для использования на домашних животных. Использование данного устройства не по его прямому назначению может привести к нарушению федерального, регионального или местного законодательства.

4. Ограничение ответственности

Ни при каких обстоятельствах компания Radio Systems Corporation или какие-либо связанные с ней компании не будут нести ответственности за (1) какие-либо не прямые, штрафные, побочные, фактические или косвенные убытки и (или) (2) какие-либо убытки или ущерб любого рода, возникающие вследствие или в связи с ненадлежащим использованием данного изделия. Покупатель принимает на себя все риски и всю ответственность в связи с использованием данного изделия в максимальной степени, разрешенной действующим законодательством.

5. Изменение сроков и условий

Корпорация Radio Systems Corporation оставляет за собой право время от времени вносить изменения в условия, положения и заявления, относящиеся к использованию данного изделия. Если о таких изменениях вам станет известно до начала использования данного изделия, они будут считаться обязательными к исполнению вами, как если бы они были установлены в настоящем документе.

2-х летняя ограниченная гарантия без права передачи

Данное изделие имеет ограниченную гарантию производителя. Полное изложение гарантии, действующей в отношении данного изделия, и ее условия можно найти на сайте www.FroliCat.com, и (или) о них можно узнать в местном Центре обслуживания клиентов.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland