



Пособие по эксплуатации

Краткое описание ScoorFree	2
Работа в автоматическом режиме	2
Выключатель	2
Подготовка туалета	3
Установка лотка	4
Продление срока службы лотка	5
Приучение Вашего кота	5
Световой индикатор	6
Меры предосторожности	6
Замена лотка	7
Обслуживание и чистка	8
Устранение неполадок	8,9
Важная информация по безопасности	10



Поздравляем!

Спасибо за приобретение ScoorFree®

*Единственный самоочищающийся туалет, который Вы можете
предоставить самому себе на несколько недель подряд*

**Полностью прочтите пособие по эксплуатации перед первым
использованием**

Оставьте для справок

Зарегистрируйте туалет ScoorFree на веб-сайте Scoopfree.com

Краткое описание ScoorFree

- В комплект самоочищающегося туалета ScoorFree входит поддон с премиальным силикагелевым наполнителем.
- Силикагелевый наполнитель абсорбирует мочу и высушивает твердые отходы, непревзойденно устраняя неприятные запахи.
- После каждого использования котом ScoorFree автоматически сметает твердые отходы в закрытый отсек, оставляя наполнитель чистым и свежим.
- Не нужно ничего наполнять, освобождать или чистить на протяжении недели.

Работа в автоматическом режиме

- Ваш кот будет пользоваться ScoorFree точно так же, как и любым другим туалетом.
- Светочувствительный датчик определит, когда Ваш кот находится в туалете.
- Силикагелевый наполнитель моментально начнет абсорбировать влагу, высушивать твердые отходы и блокировать запахи. Обратите внимание: силикагелевый наполнитель не комкуется.
- После того как Ваш кот покинет туалет начнется двадцатиминутный обратный отсчет, а световой индикатор начнет медленно мигать.
- Если Ваш кот вернется в туалет, двадцатиминутный обратный отсчет остановится.
- Двадцатиминутный обратный отсчет будет запущен повторно после того, как Ваш кот снова покинет туалет.
- По прошествии 20-ти минут, гребешок подметет наполнитель и переместит твердые отходы в закрытый отсек.
- На обратном пути гребешок перевернется, чтобы разгладить и выровнять слой наполнителя.

Выключатель

Не смотря на то, что ScoorFree™ создан для автоматической работы, Вы можете управлять работой гребешка в ручном режиме, нажимая на выключатель, расположенный на верху туалета.


- Нажмите один раз чтобы запустить ротацию гребешка.
- Нажмите еще раз чтобы остановить ротацию.
- Нажмите еще раз, и гребешок вернется в исходное положение.

В случае, если гребешок остановиться в каком-либо кроме исходного положении, нажатие на выключатель приведет к сбросу и возвращению гребешка на место.

Важная информация по безопасности

- Перед установкой и использованием ScoorFree внимательно прочтите данное руководство.
- Уберите все упаковочные материалы перед подключением питания.
- Не допускайте, чтобы что-либо лежало на кабеле питания. Не подключайте его в местах, где ходят люди или животные и где они могут споткнуться об него.
- Не используйте туалет с поврежденным кабелем питания.
- Не используйте туалет если он некорректно работает или был поврежден каким-либо образом.
- Чтобы уберечься от удара током, не помещайте кабель, штепсель или туалет в воду или другие жидкости.
- Перед чистой отключите туалет от электрической розетки. Это можно сделать вытащив кабель из розетки или отключив его от лотка.
- Не используйте комплектующие или аксессуары, которые не рекомендованы производителем, так как это может стать причиной возникновения пожара, удара электрическим током или травматизма.
- Внимательно присмотр необходим если лоток используется рядом с детьми. Не допускайте контакта с движущимися частями.
- Не ставьте туалет на неустойчивую поверхность.
- Не используйте туалет для целей, для которых он не предназначен.
- Не используйте на улице.
- Не предназначен для использования котятми младше 6 месяцев.

Подготовка туалета

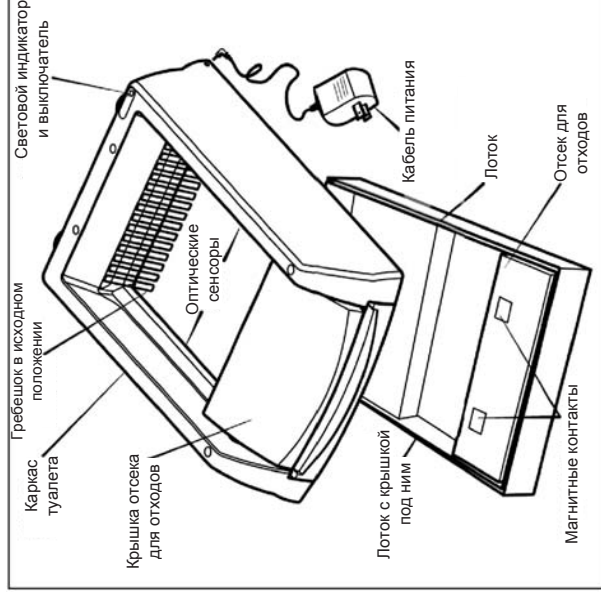

- ScoorFree упакован для защиты во время доставки. Пожалуйста, осторожно снимите весь упаковочный материал.
- Упаковочный материал - это не игрушка. Держите его в недоступном для детей и питомцев месте.
- Кабель питания поставляется внутри маленькой белой коробки. Не выбрасывайте упаковку до завершения подготовки изделия к работе.
- Найдите чистое, сухое и ровное место для туалета ScoorFree.
- Подключите кабель питания к туалету и электрической розетке.


ВАЖНО:

Гребешок может начать двигаться автоматически после того как Вы подключите туалет к питанию. Когда Вы будете подключать туалет к электрической розетке, убедитесь, что внутри туалета ничего нет.


- Если гребешок не в исходном положении, он автоматически вернется в него.
- После остановки гребешка, световой индикатор начнет светиться зеленым светом.

Установка лотка

Шаг 1: Разместите крышку лотка под него. Крышка выполняет роль дополнительной защиты от протеканий и в дальнейшем будет использована при утилизации.

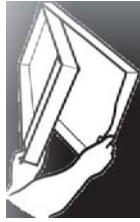

Шаг 2: Запишите дату установки лотка и дату его замены на этикетке отсека для отходов.

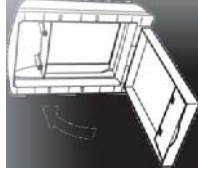

- Рекомендуемая частота замены одноразового лотка не реже чем каждые: 20-30 дней для одного кота 10-15 дней для двух котов 7-10 дней для трех котов

Шаг 3: Возьмитесь за крышку отсека для отходов и поднимите туалет так, чтобы он стал на заднее ребро.



Шаг 4: Возьмите лоток около отсека для отходов и подвиньте его заднюю часть вплотную к задней части туалета. Для лучшего понимания смотрите иллюстрации справа.

Шаг 5: Опустите туалет на лоток. Вы должны услышать щелчок, который указывает на то, что магниты на отсеке для отходов соединились с магнитными контактами на отсеке для отходов лотка. Убедитесь, что туалет стоит на ровной поверхности и на лотке.



Шаг 6: Вскройте пакет с наполнителем, разорвав его по краю. Высыпьте его содержимое в лоток. Равномерно распределите наполнитель, но не насыпайте его под отсек для отходов. Выбросьте пакет.

Шаг 7: Убедитесь, что световой индикатор светится зеленым. Если он мигает, разровняйте наполнитель таким образом, чтобы он не блокировал оптические сенсоры.

Теперь туалет готов к использованию!

Важное предупреждение:
Использование лотка дольше рекомендованного времени может привести к протеканию.

Устранение неполадок (продолжение)


Проблема	Решение
Световой индикатор быстро мигает, а гребешок остановился в нескольких сантиметрах от исходного положения	Проверьте нет ли препятствий за гребешком. Если есть, устраните их. Нажмите выключатель. Гребешок вернется в исходное положение, а световой индикатор засветится зеленым.
Световой индикатор мигает средне-быстро, а гребешок не начинает работать после завершения обратного отсчета	Проверьте, не заграждены ли сенсоры. Устраните наполнитель или загрязнения, которые накопились на сенсорах. После очистки нажмите выключатель. Световой индикатор должен перестать мигать и начать светиться зеленым светом.
Магниты на крышке отсека для отходов не магнитятся к лотку	Возможно, крышка неправильно установлена. См. раздел Обслуживание и уборка на странице 10 чтобы переустановить отсек для отходов.
Туалет неровно стоит на лотке	После установки туалет должен стоять на лотке, а не на полу. Убедитесь, что туалет стал на лоток полностью ровно.
Другая проблема?	Все еще есть проблемы? Попробуйте проделать следующее: • Отключите туалет от питания, подождите несколько секунд, а затем снова подключите. • Поднимите туалет, аккуратно потрясите лоток чтобы распределить наполнитель и поставьте его на место. • Снимите отсек для отходов и снова поставьте его на место.

Обслуживание и чистка

ScoorFree лишь изредка нуждается в чистке благодаря своему революционному дизайну; наиболее подверженные загрязнению поверхности выбрасываются при замене лотка. Тем не менее, иногда Вы можете решить почистить ScoorFree. В таком случае, делайте это, как описано ниже.

- Отключите кабель питания от туалета.
- Снимите отсек для отходов, потянув его наружу, пока он не выпадет из пазов.
- Протрите все поверхности с мягким мыльным раствором и водой.
- Протрите гребешок при помощи губки или мягкой щетки.
- Убедитесь, что оптические сенсоры ничего не блокирует.
- **Не погружайте ScoorFree и не обрызгивайте его.**
- **Не подвешивайте ScoorFree излишнему солнечному излучению или влаге.**

Чтобы снова присоединить крышку отсека для отходов, установите ее как показано, а затем вставьте шарниры в отверстия и опустите ее вниз.

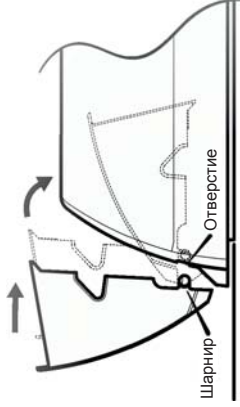

Устранение неполадок

Проблема	Решение
Световой индикатор быстро мигает, а гребешок находится на исходной позиции.	Убедитесь, что магниты на крышке отсека для отходов правильно присоединены к лотку. Если это не так, поднимите крышку отсека для отходов и поставьте ее обратно. Вы должны услышать щелчок при правильном присоединении. Убедитесь, что крышка отсека для отходов правильно установлена. Убедитесь, что туалет правильно установлен на лоток. Убедитесь, что туалет стоит ровно. Убедитесь, что наполнитель равномерно распределен. Никогда не досыпайте наполнитель. Нажимайте выключатель, чтобы вручную запустить гребешок. Когда он вернется в исходное положение, световой индикатор засветится зеленым.

Продление срока службы лотка

1. ScoorFree работает лучше всего, если он размещен вне зон с повышенной влажностью, таких как ванная комната или душевая.
2. Коты, в состав питания которых входит много сырой клетчатки и золы, будут производить больше твердых отходов. Из-за этого закрытый отсек будет наполняться быстрее. Чтобы увеличить срок службы лотка, рассмотрите возможность изменения рациона кота на такой, в котором будет меньше субпродуктов и наполнителей.
3. Более частое мочеиспускание у пожилых котов, котов с диабетом, заболеваниями почек и гипертиреозидизмом может привести к сокращению срока службы лотка.
4. Котят ходят в туалет чаще взрослых котов. Обычно, по достижению 6-8 месяцев котят начинают посещать туалет реже. ПРИМЕЧАНИЕ: ScoorFree не предназначен для использования котятми младше 6 месяцев.
5. Если Ваш кот стар или болен, рекомендуется раз в неделю перемешивать наполнитель. Перемешивание поможет распределить насыщенные кристаллы и продлить срок службы лотка.
6. Старайтесь перемешивать кристаллы из-за гребешка и по краям туалета. Это так же будет полезно, в случае если кот не копает или постоянно мочится в одном месте. Не перемешивайте наполнитель из-под отсека для отходов.

Приучение Вашего кота

Большинство котов легко приспособляются к ScoorFree. Если Вашему коту нужна помощь чтобы он привык к нему, мы советуем следующее:

- Добавьте несколько горсток старого наполнителя Вашего кота в лоток.
- Оставьте старый туалет рядом со ScoorFree и перестаньте убирать в первом.
- Постепенно убирайте чистый наполнитель со старого туалета. По мере того как спой наполнителя в старом лотке будет истончаться, а запах от него усиливаться, Ваш кот должен начать пользоваться ScoorFree.
- Так же Вы можете добавить несколько горсток силикагелевого наполнителя в старый лоток Вашего кота.

Световой индикатор

Световой индикатор расположен на верху туалета. Он отображает состояние туалета и может помочь Вам в диагностике проблем.

Индикатор	Состояние
Постоянный зеленый	Питание подключено, гребешок в исходном положении.
Медленно мигает	Кот вышел из туалета и запущен обратный отсчет или работает гребешок.
Мигает средне-быстро	Срабатывают оптические сенсоры.
Мигает быстро	Может быть множество причин для быстрого мигания светового индикатора. Обратитесь к разделу "Устранение неполадок" для получения дополнительной информации.

Меры предосторожности


- Не используйте для котов, у которых есть проблемы с использованием лотка.
- Не разрешайте детям играть с туалетом или возле него.
- Если Вы беременны или у Вас иммунодефицит, никогда не прикасайтесь к экскрементам кота, грязному наполнителю или использованным лоткам.
- Не погружайте ScoorFree в воду.
- Периодически проверяйте, что световой индикатор не мигает светится зеленым и что наполнитель чист.
- Не добавляйте наполнитель в лоток. Он не будет работать надлежащим образом.
- Не предназначен для использования кошками младше 6 месяцев.

Замена лотка


Не добавляйте наполнитель и не убирайте отходы в штатном режиме работы. Наполнитель будет оставаться чистым на протяжении недели. Мы рекомендуем менять лоток как минимум каждые 20-30 дней для одного кота, каждые 10 – для двух и каждые 7-10 - для трех котов.*

Шаг 1: Потрясите лоток чтобы уменьшить количество наполнителя, который мог накопиться за гребешком. Благодаря этому, при поднятии туалета, рассыплется меньше наполнителя или же не рассыплется вообще.

Шаг 2: Поднимите туалет так, чтобы он стал на задний бок и выньте лоток.

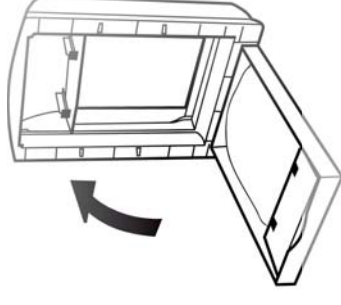


Шаг 3: Выньте крышку из-под лотка и оденьте ее сверху на него.

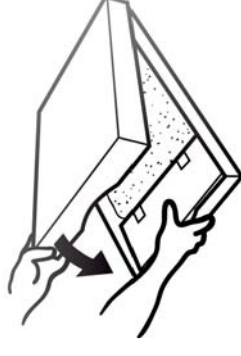

Шаг 4: Выбросьте использованный лоток в мусор.

Шаг 5: Установите новый лоток как показано на странице 3.

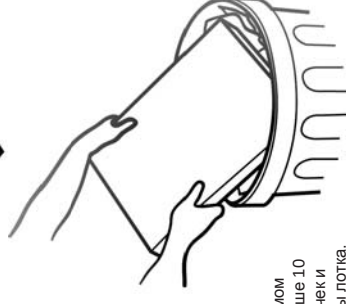

* Более частые испражнения котов, которые питаются кормом богатым на клетчатку, золой и субпродуктами, котов старше 10 лет и животных страдающих диабетом, заболеваниями почек и гипертонией, может привести к сокращению службы лотка. У кота может быть более мягкий стул, чем у взрослых котов, что повышает вероятность прилипания его к гребешку.

ПРИМЕЧАНИЕ: ScoorFree не предназначен для использования кошками младше 6 месяцев. Если Вы наблюдаете накопление отходов вне отсека для отходов, замените лоток.