




PIF-300-21

PIF-300-21 PetSafe
БЕСПРОВОДНОЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАБОР
(Wireless Containment System)
для собак от 3,6 кг

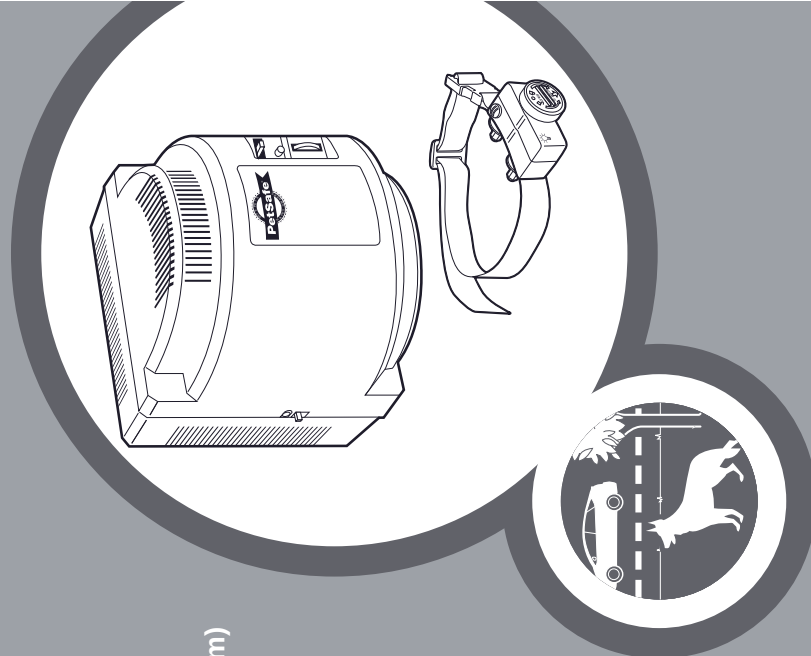

Перед началом эксплуатации, пожалуйста,
полностью прочтите данное пособие



Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
(865)777-5404
www.petsafe.net
400-651-1911

©2012 Radio Systems Corporation

Garfield US Patent 6,879,300, 6,921,089, 7,142,167, D515,027.
Paté pour les bêtes américaines 6,879,300, 6,921,089, 7,142,167, D515,027.
Garfield das US Patents 6,879,300, 6,921,089, 7,142,167, D515,027.
Garfield por patentes americanas 6,879,300, 6,921,089, 7,142,167, D515,027.
Paté pour bêtes US Pat 6,879,300, 6,921,089, 7,142,167, D515,027.
Darth US Americanisches Patent geschütz 6,879,300, 6,921,089, 7,142,167, D515,027.

Монтажный шаблон

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Описание предупредительных надписей и символов, используемых в данном руководстве



Это символ предупреждения об опасности. Он используется для предупреждения о потенциальной опасности для здоровья людей. Во избежание причинения вреда здоровью людей необходимо соблюдать указания по технике безопасности, обозначенные данным символом.



"ОСТОРОЖНО" указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или причинению вреда здоровью людей.



Надпись "ВНИМАНИЕ", в сочетании с символом предупреждения об опасности, указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к причинению вреда здоровью легкой или средней степени тяжести.



Надпись "ВНИМАНИЕ", без символа предупреждения об опасности, указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к причинению вреда здоровью Вашего питомца.



"ПРИМЕЧАНИЕ" содержит сведения, не относящиеся к причинению вреда здоровью людей.



Не применять для агрессивных собак. Не используйте данное устройство, если Ваша собака агрессивна или склонна к агрессивному поведению. Агрессивные собаки могут причинить серьезный вред здоровью людей. Если Вы не уверены, подходит ли данное устройство для Вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринаром или сертифицированным дрессировщиком.

- Риск поражения электрическим током. Используйте передатчик заграждения только в помещении и в сухом месте.



- Данная система НЕ ЯВЛЯЕТСЯ физической преградой. Данная система действует в качестве средства сдерживания и посредством статической стимуляции принуждает домашних животных оставаться в пределах установленной границы. Важно регулярно проводить соответствующую дрессировку домашнего животного. Так как каждое животное имеет индивидуальный уровень чувствительности к статической стимуляции, компания Radio Systems® Corporation НЕ МОЖЕТ гарантировать, что система будет удерживать животное в пределах установленной границы во всех ситуациях. Не всех питомцев можно обучить так, чтобы они не пересекали границу! Поэтому, если Вы считаете, что, выйдя за границу, Ваша собака может представлять опасность для других людей или причинить себе вред, НЕ следует полагаться исключительно на данную систему. Компания Radio Systems® Corporation НЕ будет нести ответственности за какие-либо повреждения имущества, финансовые потери, а также какие бы то ни было косвенные убытки, понесенные в результате пересечения границы каким-либо животным.

- Важно, чтобы ошейник сидел правильно. Если собака будет носить ошейник в течение слишком долгого времени или он будет сидеть на ее шее слишком плотно, кожа собаки может быть повреждена. Это явление называется пролежнями, а также некрозом вследствие сдавливания.

- Собаке не следует носить ошейник более 12 часов в день.
- По возможности меняйте положение ошейника на шее собаки с интервалом 1-2 часа.
- Проверяйте, чтобы ошейник не давил слишком сильно; соблюдайте инструкции, приведенные в настоящем руководстве.
- Запрещается пристегивать поводок к электронному ошейнику, это приведет к чрезмерному давлению на контакты.

- При использовании отдельного ошейника для поводка следите, чтобы он не давил на электронный ошейник.
- Ежедневно протирайте шею собаки и контакты ошейника влажной тканью.
- Ежедневно проверяйте кожу в области контакта на предмет отсутствия признаков сыпи и воспаления.
- При обнаружении сыпи или воспаления прекратите использовать ошейник до тех пор, пока кожа не заживет.

- Если проблема не исчезнет через 48 часов, обратитесь к ветеринару.
- Для получения дополнительной информации о некрозе вследствие сдавливания, посетите веб-сайт www.petsafe.net.



Важные рекомендации по утилизации

Соблюдайте действующие в Вашей стране правила утилизации отработавшего электрического и электронного оборудования. Данное изделие подлежит переработке. Если данное изделие Вам больше не требуется, не утилизируйте его вместе с обычными бытовыми отходами. Верните его в место приобретения с целью утилизации в системе переработки нашей компании. Если это невозможно, обратитесь в Центр обслуживания клиентов для получения дополнительной информации.

Соответствие



Данное изделие прошло испытания и признано соответствующим требованиям Директивы ЕС по средствам радиосвязи и телекоммуникационному окончному оборудованию (R&TTE). Перед использованием данного изделия за пределами стран-членов ЕС проконсультируйтесь с местным органом, регулирующим использование средств радиосвязи и телекоммуникационного окончного оборудования. Внесение в данное изделие несанкционированных изменений или модификаций, не одобренных корпорацией Radio Systems® Corporation, является нарушением правил ЕС относительно средств радиосвязи и телекоммуникационному окончного оборудования, а также может привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию данного изделия и аннулированию гарантии.

Настоящим корпорация Radio Systems® Corporation заявляет, что данная система заграждения PIF-300-21 PetSafe БЕСПРОВОДНОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАБОР (Wireless Containment System) для собак от 3,6 кг соответствует существующим требованиям и другим, относящимся к ней, положениям директивы 1999/5/EC.

С декларацией о соответствии стандартам можно ознакомиться на веб-сайте по адресу: http://www.petsafe.net/customer/care/eu_docs.php.

Условия использования и ограничение ответственности

1. Условия использования

Данное изделие предлагается Вам при условии принятия всех условий, положений и заявлений, которые содержатся в настоящем документе. Использование данного изделия подразумевает принятие пользователем всех этих условий, положений и заявлений.

2. Надлежащее использование

Данное изделие предназначено для использования с целью дрессировки домашних животных. Специфика характера Вашего питомца может повлиять на возможность использования системы. Если Вы не уверены, подходит ли устройство для Вашего питомца, проконсультируйтесь с Вашим ветеринаром или сертифицированным дрессировщиком.

3. Недопустимость незаконного или запрещенного использования

Данное изделие предназначено исключительно для использования на домашних животных. Данное устройство для дрессировки домашних животных не предназначено для причинения животному вреда и травм или его провоцирование. Использование данного устройства не по его прямому назначению может привести к нарушению национального или местного законодательства.

4. Ограничение ответственности

Ни при каких обстоятельствах корпорация Radio Systems не несет ответственности за прямые, опосредованные, штрафные, намеренные, непреднамеренные, косвенные или любые другие убытки, возникающие вследствие или в связи с использованием или неправильным использованием данного устройства. Покупатель принимает все риски и ответственность, связанные с использованием данного изделия.

5. Внесение изменений в настоящие условия и положения

Корпорация Radio Systems® Corporation оставляет за собой право время от времени вносить изменения в условия, положения и заявления, согласно которым предлагается данное изделие.

У моего непосредственного соседа установлена проводная система сдерживани и ошейник-приемник не активируется вблизи их собственности.	Система подземного заграждения Ваших соседей может создавать помехи ошейнику-приемнику, делая невозможной активацию поблизости их заграждения. Чтобы минимизировать помехи, следует уменьшить размер территории для домашних животных или передвинуть передатчик подальше от системы подземного заграждения.
На шею моего питомца повреждения от ошейника-приемника.	Игнорирование важной информации о безопасности, приведенной в начале данного руководства привело к образованию пролежней. Иногда пролежни описывают как язвы на шее собаки, похожие на ожоги. Не сомневайтесь, что электрические ошейники не используют достаточное количество энергии, чтобы стать причиной возникновения электрических ожогов. Энергия выходного импульса составляет всего несколько тысяч джоулей, что сопоставимо с силой статического разряда, который Вы можете почувствовать, выходя из автомобиля. В некоторых случаях, пролежни описывают как химические ожоги.Вставленная в батарейный отсек батареи RFA-67D-11 герметична. Такая герметизация делает практически невозможной утечку из батареи на шею Вашего питомца. Пожалуйста, просмотрите и следуйте важной информации о безопасности на странице 2, а так же инструкциям, которые описаны в Шаге 5 под заголовком "Регулировка ошейника-приемника".

Ресинхронизация системы

1. Снимите ошейник-приемник со своего питомца.
 2. Извлеките батарею из ошейника-приемника. Разрядите до конца, нажав и удерживая кнопку регулировки уровня стимуляции, пока не погаснет светодиод.
 3. Возле передатчика, подвиньте переключатель границы с нижнего в верхнее положение.
 4. Медленно выставьте регулятор границы со шкалой вверх до 8, вниз до 1, а затем обратно в положение №4.
 5. Стоя на расстоянии 1,5-3 м от передатчика, установите батарею обратно в ошейник-приемник.
 6. Проверьте границу и пороведите проверку, двигаясь внутрь территории для домашних животных, пока ошейник реагирует.
- С передатчиком установленным, на 4, он должен активироваться на расстоянии приблизительно 12-15 м. Как только Вы убедились, что система работает, сбросьте передатчик на первоначальные настройки.



Утилизация батарей

В данном устройстве используется литиевая батарея на 6 В, емкостью 240 мАч. Заменяйте исключительно на аналогичную батарею. Во многих регионах отработанные батареи подлежат отдельному сбору для утилизации. Инструкции по извлечению батареи из данного устройства для последующей утилизации см. на странице 8.

ВНИМАНИЕ

- Последовательность действий, описанная ниже, поможет обеспечить безопасность и комфорт питомца. Пожалуйста, прочтите и соблюдайте инструкции, приведенные в настоящем руководстве. Миллионы питомцев не чувствуют никакого дискомфорта при ношении контактов из нержавеющей стали. У некоторых из них имеется повышенная чувствительность к давлению, оказываемому контактами. Через некоторое время Вы можете заметить, что Ваша собака привыкла к ошейнику. В этом случае Вы можете не так строго соблюдать некоторые меры предосторожности. Важно каждый день проверять область контакта. При обнаружении покраснения или воспаления прекратите использовать ошейник до тех пор, пока кожа полностью не заживет.
- Может потребоваться постричь шерсть в области контактных штырей. Никогда не брейте шею собаки, это может привести к сыпи или инфицированию.
- Всегда снимайте ошейник-приемник с собаки перед подготовкой любого тестирования передатчика.
- Ошейник-приемник не должен быть надет на собаку во время проверки системы. Ваш питомец может быть подвержен неумышленной стимуляции.
- Необходимо проверять ширину пограничного периметра системы при внесении любых изменений на территории заграждения чтобы избежать неумышленной стимуляции.
- Если во время дрессировки Вы используете ошейник и поводок, убедитесь, что дополнительный ошейник не давит на контактные пункты.
- Никогда не отключайте систему от источника питания, в то время как на питомца одет ошейник. Это может активировать ошейник-приемник.
- Radio Systems Corporation рекомендует использовать вместе с Вашим беспроводным заграждением источник бесперебойного питания (ИБП). Если в Вашем доме пропадет электричество, Ваш питомец будет незащищен. Отключения электроэнергии непредсказуемы, а использование ИБП обеспечит Вас некоторым временем чтобы надлежащим образом сдержать Вашего питомца.

В редких случаях, при нахождении Вашего питомца около границы во время отключения электроэнергии, возможно получение им стимуляции. Стимуляция прекратится после включения периода ожидания через 30 секунд. Это связано с принципом действия ошейника: Ошейник активируется при отсутствии сигнала заграждения.

- В то время как результат будет разным, в зависимости от спецификаций ИБП, далее следуют типичные примеры чтобы помочь Вам с выбором УБП.
- При использовании ИБП 400 ВА потребитель должен рассчитывать на 3 часа времени обеспечения резервного питания.
 - При использовании ИБП 900 ВА потребитель должен рассчитывать на 8 часов времени обеспечения резервного питания.

Если используемые настройки размера заграждения меньше максимума, время обеспечения резервного питания будет продолжительней. При минимальных настройках размеров заграждения время обеспечения резервного питания может быть более чем в два раза больше получаемого при максимальном размере заграждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы избежать непреднамеренной стимуляции, после размещения ограничительных флажков, убедитесь, что на ошейнике-приемнике снова установлен уровень 1 – только звуковой сигнал.
- Не ставьте ничего сверху на передатчик и не накрывайте никакие вентиляционные отверстия. Это может привести к перегреву передатчика и его раннему выходу из строя.
- Не размещайте передатчик в кладовой или любом другом закрытом, невентилируемом помещении.

Спасибо за то, что выбрали PetSafe®. Вы и Ваш питомец заслуживаете дружеских отношений с памятными моментами и взаимопониманием. Изделия и приспособления для дрессировки PetSafe® принесут в Вашу жизнь безопасность, обучение и любовь - то, без чего не обходятся воспоминания, которые остаются на всю жизнь.

Если у Вас есть вопросы о продукции PetSafe® или обучению Вашего питомца, пожалуйста, посетите веб-сайт www.petsafe.net. С перечнем номеров телефонов Центров обслуживания клиентов можно ознакомиться на веб-сайте по адресу: www.petsafe.net.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами гарантии, зарегистрируйте изделие в течение 30 дней после приобретения на веб-сайте www.petsafe.net. Зарегистрировав приобретенное изделие и сохранив чек о покупке, Вы сможете воспользоваться всеми преимуществами полной гарантии. Но самое главное, компания никогда не передаст и не продаст ценную информацию о Вас кому бы то ни было. С полной информацией о гарантии можно ознакомиться на веб-сайте www.petsafe.net.

Оглавление


Компоненты системы.....	5
Другие изделия, которые могут понадобиться.....	5
Принцип действия системы.....	6
Основные определения.....	6
Пособие по эксплуатации	
Установка передатчика.....	7
Подготовка ошейника-приемника.....	8
Проверка прилегания контактов к батарее.....	9
Настройка желаемого размера зоны для домашних животных.....	10
Таблица диапазонов работы передатчика.....	11
Установка ограничительных флажков.....	11
Регулировка ошейника-приемника.....	12
Пособие по дрессировке	
Будьте терпеливы с Вашим питомцем.....	13
День 1. Знакомство с границей.....	14
Дни 2 - 4 включительно. Продолжение знакомства с границей.....	15
Дни с 5 по 8 включительно. Занятия с раздражителями.....	15
С 9 по 14 день включительно. Наблюдение без поводка.....	16
С 15 по 30 день включительно. Наблюдение за питомцем.....	17
Выведение питомца за пределы территории для домашних животных.....	17
Возьмите с собой.....	17
Принадлежности.....	17
Часто задаваемые вопросы.....	18
Устранение неполадок.....	20
Ресинхронизация системы.....	22
Утилизация батарей.....	22
Соответствие.....	23
Условия использования и ограничение ответственности.....	23
Монтажный шаблон.....	24

Мой питомец получает статическую стимуляцию в своей металлической клетке.	• Ошейник-приемник активируется при потере сигнала от передатчика. Металлическая клетка может блокировать сигнал от передатчика, что приводит к активации ошейника-приемника. • Снимайте ошейник-приемник с Вашего питомца перед тем как посадить его в металлическую клетку.
Кажется, что пограничная зона меняет свое положение.	• Это нормально для электромагнитного поля беспроводной системы. На поле могут влиять электронные помехи, которые могут вызывать сдвиги до 5%. • Место активирования ошейника-приемника зависит от скорости и ориентации ошейника-приемника в момент, когда Ваш питомец входит в пограничную зону.
Ошейник-приемник активируется по центру сада.	• Ошейник-приемник активируется при потере сигнала от передатчика. Такое иногда происходит, когда между ошейником-приемником и передатчиком находится большой металлический объект, если ориентация ошейника-приемника меняется вблизи пограничной зоны, или же если окружающий электрический шум взаимодействует с сигналом. • Если подобное продолжает повторяться, рассмотрите возможность перемещения передатчика или сброса настроек территории для домашних животных. • Проведите ресинхронизацию системы (стр. 22).
Ошейник-приемник воспроизводит звуковой сигнал, но собака не реагирует на статическую стимуляцию.	• Убедитесь, что уровень статической стимуляции выставлен на 2 или выше. • Проверьте ошейник-приемник при помощи контрольного инструмента. • Если индикатор на контрольном инструменте мигает, проверьте, как сидит на собаке ошейник-приемник. • Подстригите шерсть собаки в месте касания контактных штырей кожи на шее и (или) используйте длинные контактные пункты. • Повысьте уровень статической стимуляции. • Повторите курс дрессировки для закрепления навыков.
Мой питомец сильно реагирует на статическую стимуляцию и стал пугливым.	• Понижьте уровень статической стимуляции. • Убедитесь, что Вы контролируете ситуацию когда Ваш питомец получает статическую стимуляцию впервые (удерживайте его на поводке, пристегнув к отдельному неметаллическому ошейнику), отведите его на территорию для домашних животных и похвалите его. Если Ваш питомец остоается пугливым, приостановите занятие и начните заново на следующий день. Всегда заканчивайте все сеансы дрессировки на позитивной ноте с множеством похвал и игр.
Не светится индикатор питания.	• Убедитесь, что выключатель передатчика установлен в положение "ON", а блок питания подключен к передатчику и к исправной стандартной розетке.
Я производил (а) настройку территории для домашних животных и после прокрутки регулятора границы со шкалой ошейник-приемник перестал издавать звуковой сигнал или производить стимуляцию.	• Возможно, Вы прокрутили регулятор границы со шкалой слишком быстро, из-за чего ошейник-приемник перешел в режим сбоя питания. Это функция безопасности, которая разработана для того чтобы защитить Вашего питомца когда пропадает питание передатчика. С ошейником-приемником на расстоянии 1.5-3 м от передатчика, прокрутите регулятор границы со шкалой на "8" и произведите сброс пограничной зоны, при этом обязательно прокручивая регулятор медленно.

Что мне делать, если на шее моего питомца появится покраснение и раздражение?	• Такое состояние кожи может возникнуть из-за контактных пунктов. Прекратите пользоваться ошейником на несколько дней. Если проблема не пройдет через 48 часов, обратитесь к ветеринару. Как только кожа придет в нормальное состояние, снова оденьте ошейник и более пристально наблюдайте за состоянием кожи.
Могу ли я прицепить поводок к ошейнику-приемнику?	• Нет. Это может привести к тому, что контактные пункты будут сильнее давить на шею Вашего питомца. Прицепите поводок к отдельному неметаллическому ошейнику, расположенному выше ошейника-приемника.
Почему мой ошейник-приемник издает только звуковой сигнал?	• Только звуковой режим может быть использован при приучении Вашего питомца к границе или же для хорошо обученного питомца, которому больше не нужна статическая стимуляция.

Устранение неполадок	
Ошейник-приемник не издает звуковой сигнал при настройке пограничной зоны.	• Звуковой сигнал может быть сложно услышать в шумном месте. • Установите контрольный инструмент, как это описано в разделе «Использование контрольного инструмента». • Убедитесь, что передатчик настроен в соответствии с указаниями в руководстве, и установите новую батарею в ошейник-приемник на расстоянии 1,5-3 м от передатчика. • Проведите ресинхронизацию системы (стр. 22).
Ошейник-приемник не издает звуковой сигнал или не оказывает статическую стимуляцию.	• Убедитесь, что передатчик подключен к работающей электрической розетке, включен, индикатор питания светится, а передатчик настроен необходимым для Вас образом. • Проверьте, правильно ли в приемнике установлена батарея. • Произведите замену батареи ошейника-приемника в пределах 1,5-3 м от передатчика. • Проведите ресинхронизацию системы (стр. 22).
Ошейник-приемник издает звуковой сигнал везде.	• Убедитесь, что передатчик подключен к работающей стандартной электрической розетке, включен, индикатор питания светится, а передатчик настроен необходимым для Вас образом. • Отнесите ошейник-приемник на расстоянии 1,5-3 м от передатчика для перенастройки. • Проведите ресинхронизацию системы (стр. 22).
Ошейник-приемник издает звуковой сигнал в доме.	• Убедитесь, что передатчик включен и настроен соответственно тому, как указано в руководстве. • Убедитесь, что весь дом находится в пределах территории для домашних животных. Возможно, понадобится переместить передатчик, чтобы территория для домашних животных охватывала весь дом. • При перемещении передатчика, снимите ошейник-приемник с Вашего питомца перед выключением передатчика.

Компоненты системы

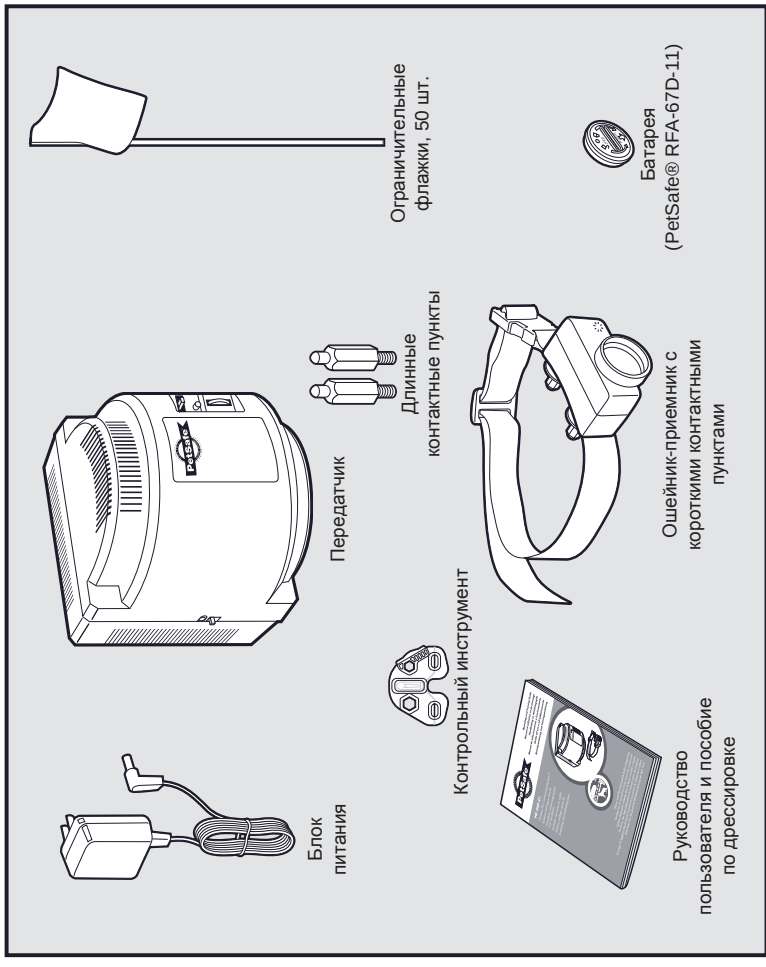

Другие изделия, которые могут понадобиться

- Лопата или мотыга для подрезки краев газона
- Плоскогубцы
- Ножницы
- Зажигалка
- Дрель и крепежные изделия
- Измерительный метр
- Неметаллический ошейник и поводок

Принцип действия системы

Беспроводной электронный забор PetSafe® признан безопасным, комфортным и эффективным для всех питомцев весом от 3,6 кг. Во время работы система передает радиосигнал на расстояние до 27,5 м во всех направлениях. Вы временно обозначаете границы зоны для домашних животных при помощи ограничительных флажков, чтобы создать визуальное подкрепление для дрессировки Вашей собаки. На Вашего питомца надет ошейник-приемник с контактными пунктами, которые прикасаются к его шее. По завершению курса дрессировки Ваш питомец сможет свободно гулять с ним в зоне для домашних животных. Когда Ваш питомец достигнет пограничной зоны, ошейник-приемник издаст предупреждающий звуковой сигнал перед тем, как произвести безопасную статическую стимуляцию через контактные пункты чтобы привлечь его внимание, пока он не вернется в зону для домашних животных.

Основные определения

Передачик: Передает радиосигнал и является центром зоны для домашних животных.

Зона для домашних животных: Территория, вокруг передачика, где Ваш питомец может свободно перемещаться.

Пограничная зона: Кольцо вокруг зоны для домашних животных шириной от 0,6 до 1 метра, в пределах которого ошейник-приемник начнет издавать звуковой сигнал, а потом производить статическую стимуляцию. Стимуляция начнется в пограничной зоне и продолжится где-либо за пределами зоны для домашних животных.

Примечание: Ошейник-приемник оснащен функцией защиты от чрезмерной стимуляции, что останавливает стимуляцию через 30 секунд, если Ваш питомец останется за пределами зоны для домашних животных.

Ошейник-приемник: Принимает радиосигнал от передачика.

Кнопка регулировки уровня стимуляции: Регулирует уровень статической стимуляции, которую Ваш питомец получает за пределами зоны для домашних животных.

Световой индикатор приемника: Указывает, какой уровень стимуляции установлен на ошейнике-приемнике. Он так же служит индикатором низкого заряда батареи.

Контактные пункты: Осуществляют статическую стимуляцию, когда Ваш питомец входит в пограничную зону.


Разъем питания: Служит для подключения блока питания к передачику. Питание передачика осуществляется от стандартной электрической розетки.

Переключатель границы: Регулирует размер зоны для домашних животных до желаемых размеров.

Световой индикатор питания: Показывает, когда передачик включен.

Регулятор границы со шкалой: Регулирует расстояние от передачика до пограничной зоны. *Примечание:* Данная шкала не изменяет уровень статической стимуляции на ошейнике-приемнике.


Что происходит, если пропадает электропитание?	- Беспроводная система разработана таким образом, чтобы распознавать отключение электроэнергии и выключаться не активируя ошейник-приемник. Но, если Ваш питомец находится вблизи пограничной зоны во время перебора в подаче электроэнергии, он может получить статическую стимуляцию. Чтобы уменьшить вероятность такого события, Вы можете рассмотреть вариант использования устройства для аварийного аккумулятора питания. - Если на Вашу собаку надет ошейник-приемник, она может получить непреднамеренную стимуляцию. Всегда снимайте ошейник-приемник с Вашей собаки перед отключением питания передатчика, а так же перед проведением любой проверки передатчика.
Что может случиться, если я выключу передатчик или отсоединю его от розетки?	Прозрачная пластиковая крышка предотвращает случайное изменение уровня статической стимуляции, а так же помогает защищать приемник от воды. Обратитесь за помощью в Центр обслуживания клиентов.
Если мой питомец покидает территорию для домашних животных, как долго он будет получать стимуляцию?	Ваш питомец будет получать статическую стимуляцию во время нахождения за пределами территории для домашних животных до 30 секунд. Ошейник-приемник перестает производить статическую стимуляцию и издавать звуковой сигнал через 30 секунд, до тех пор, пока Ваш питомец не вернется на территорию для домашних животных.
Как часто мне стоит менять батарею ошейника-приемника?	Срок службы батареи зависит от того, как часто Ваш питомец проверяет пограничную зону. Светодиодный индикатор приемника служит в качестве индикатора низкого заряда батареи и мигает с интервалом в 4–5 секунд, когда требуется заменить батарею.
Могу ли я переставить приемник на другой ошейник?	Да, на любой неметаллический ошейник. Чтобы прикрепить приемник, продайте 2 отверстия в ошейнике. Используйте ошейник который входит в комплект как шаблон, чтобы понять где должны быть отверстия в новом ошейнике.
Нужно ли мне проводить профилактику моей беспроводной системы?	- Каждый день проверяйте шею Вашего питомца на предмет раздражения от контактных пунктов. - Раз в неделю проверяйте контактные пункты на ошейнике-приемнике чтобы убедиться, что они чистые и хорошо закреплены. - Раз в неделю проверяйте как сидит ошейник-приемник. - Светодиодный индикатор приемника служит в качестве индикатора низкого заряда батареи и мигает с интервалом в 4–5 секунд, когда требуется заменить батарею.
Как мне узнать, что батарея ошейника-приемника все еще работает?	Снимите ошейник-приемник с Вашего питомца и пойдите к пограничной зоне. Ошейник-приемник должен начать издавать звуковой сигнал. Если этого не происходит, замените батарею.
Будут ли транспортные средства, здания и элементы ландшафта (деревья, кустарники и т.п.) влиять на работу беспроводной системы?	- Да. Размещение ошейника внутри металлического здания может уменьшить максимальный радиус действия беспроводной системы. - Парковка машины в пределах территории для домашних животных может уменьшить площадь последней, а Ваш питомец может получать статическую стимуляцию, которой он бы не был подвержен, если бы машины там не было. - Большие стационарные металлические объекты, такие как металлические гаражи, могут повлиять на сигнал путем уменьшения максимального радиуса действия системы в месте нахождения объекта. В результате Ваш питомец может получить статическую стимуляцию.

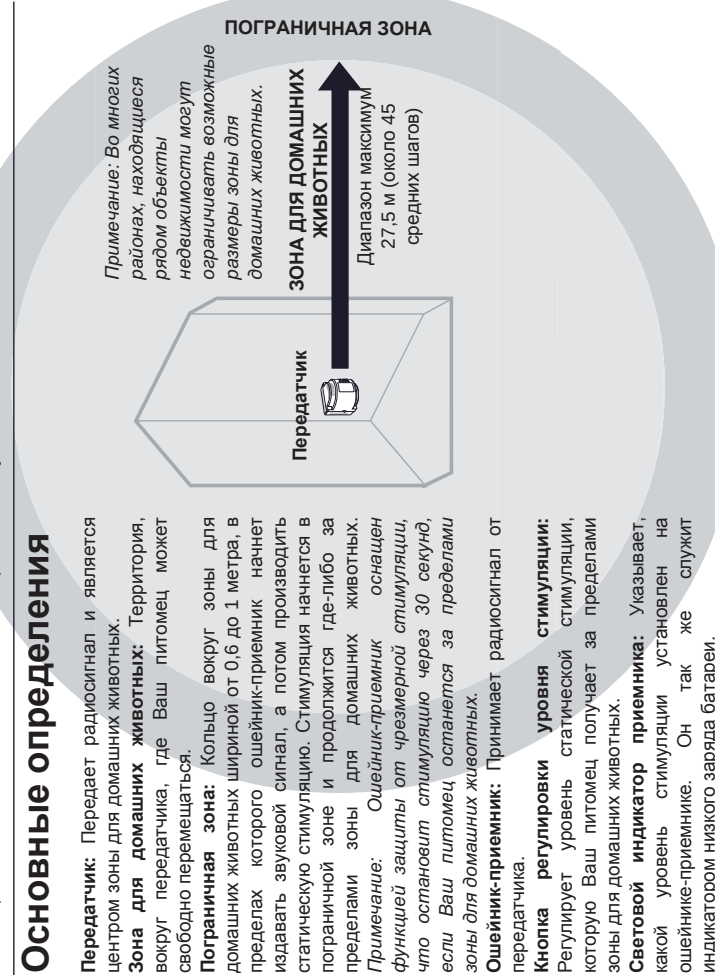


Часто задаваемые вопросы

Какого возраста должен быть мой питомец для начала дрессировки с беспроводной системой содержания питомца PetSafe®?	Так как все животные разные, дрессировку с данной системой можно начинать когда Ваш питомец выучит такие базовые команды послушания как "сидеть" и "стоять". Данную систему стоит использовать только для собак старше 6 месяцев. Если питомец перенес физическую травму или не может нормально двигаться по иной причине, перед использованием данной системы проконсультируйтесь с ветеринаром или профессиональным дрессировщиком.
Водонепроницаем ли ошейник-приемник?	Да. При замене батареек следите за тем чтобы вокруг нее не было влаги, грязи и мусора.
Сможет ли беспроводная система содержания PetSafe® покрывать круг больший, чем 55 м по периметру?	Вы можете использовать еще один беспроводной передатчик с перекрывающимися как минимум на 2-3 м границами чтобы получить большую территорию для домашних животных.
Если сад имеет склоны, повлияет ли это на территорию для домашних животных?	Сигнал передатчика распространяется на 27,5 м во всех направлениях. Если сад имеет склоны, это может привести к тому, что территория для домашних животных будет меньше или больше чем ожидалось. Рассмотрите перемещение передатчика для увеличения территория для домашних животных.
Могу ли я использовать более одного ошейника-приемника вместе с беспроводной системой?	Да. Нет никаких ограничений по количеству питомцев, которых Вы можете сдерживать при помощи беспроводной системы. Вам необходимо будет заказать дополнительный ошейник-приемник для каждого питомца. Свяжитесь с центром поддержки клиентов или посетите веб-сайт www.petsafe.net чтобы найти продавца около Вас.
Сможет ли беспроводная система воспрепятствовать входу других питомцев в мой сад?	Нет. Беспроводная система эффективна в отношении лишь тех животных, на которых надет ошейник-приемник.
Есть ли переносной дистанционный передатчик который будет работать с ошейником-приемником беспроводной системы?	Нет. Вам необходимо будет заказать отдельную систему дистанционной дрессировки. Свяжитесь с Центром поддержки клиентов или посетите веб-сайт www.petsafe.net чтобы найти продавца около Вас.
Есть ли меньший ошейник-приемник или другой совместимый ошейник-приемник который я могу использовать с беспроводным передатчиком?	Нет. Свяжитесь с Центром поддержки клиентов или посетите веб-сайт www.petsafe.net для дополнительных идей или решений.
Если у меня возникнут вопросы о беспроводной системе или мне понадобится заменить ее компоненты, где мне получить ответы или обслуживание?	Свяжитесь с Центром обслуживания клиентов или посетите веб-сайт www.petsafe.net.
Могу ли я использовать беспроводную систему для агрессивного питомца?	Мы не рекомендуем использовать любое электронное устройство для дрессировки с агрессивными животными. Если Вы не уверены, агрессивна ли Ваша собака, проконсультируйтесь с Вашим ветеринаром или сертифицированным дрессировщиком.
Могу ли я использовать беспроводную систему для кота?	Беспроводная система может быть использована до тех пор, пока коту комфортно носить ошейник-приемник.

Ошейник-приемник

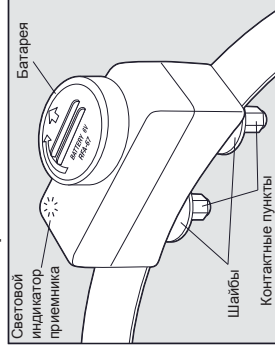

Передатчик

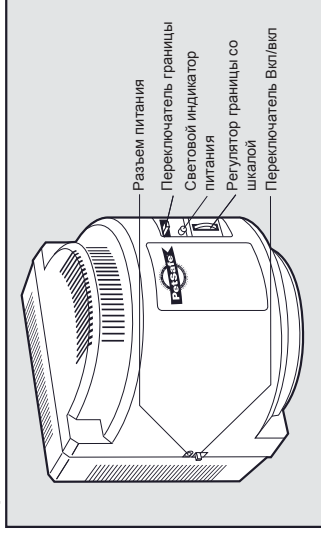

ПОСОБИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШАГ 1


Установка передатчика

Важно: Возможно, Вам понадобится переместить передатчик несколько раз, пока не определитесь с его конечным расположением.

Передатчик располагается точно по центру желаемой зоны для домашних животных. Установите передатчик:

- На нижнем этаже Вашего дома не ниже 60 см от уровня земли.
- В хорошо вентилируемом закрытом месте.
- Передатчик должен быть установлен в помещении, где температура не опускается ниже температуры замерзания (то есть, не в гараже, цокольном этаже, сарае, шкафу).
- На неметаллическом столе или установленном на стене (1A). На обратной стороне обложки настоящего руководства имеется монтажный шаблон.
- На расстоянии не менее 1 метра от крупных металлических объектов, так как они могут уменьшить размер и повлиять на форму Вашей зоны для домашних животных (1B).

Чтобы максимально увеличить зону для домашних животных, убедитесь, что переключатель границы установлен на "High", а регулятор границы со шкалой установлен на "8" (1C). Подключите блок питания к стандартной электрической розетке и разъему питания. Включите передатчик.

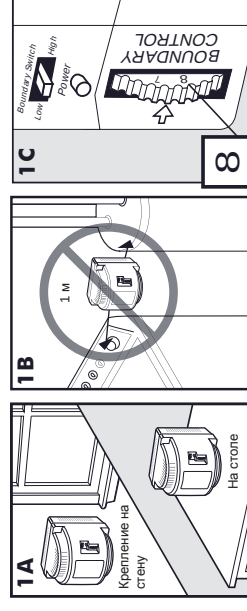

ШАГ 2

Подготовка ошейника-приемника

Ошейник-приемник поставляется с установленными короткими контактными штырями. Используйте длинные контактные штыри для питомцев с длинной или густой шерстью. Снимите и повторно затяните контактные пункты используемого контрольного инструмента (2A). Контактные пункты должны быть затянуты на пол-оборота сильнее, чем это можно сделать вручную. Проверьте затяжку контактных пунктов каждую неделю.

Установка и замена батареи

Примечание: Не устанавливайте батарею, когда ошейник-приемник надет на собаку.



Эту процедуру необходимо проводить в пределах 1,5 м от передатчика. Для ошейника-приемника используется заменяемая батарея PetSafe® (RFA-67D-11). Эта уникальная батарея разработана для того чтобы облегчить замену этого элемента питания и повысить стойкость к воде.

Чтобы установить батарею, совместите символы на батарее (стрелка) и ошейнике-приемнике (треугольник) (2B). Используйте край контрольного инструмента чтобы повернуть батарею по часовой стрелке пока стрелка не совместится с символом на корпусе, на котором изображен замок.

Чтобы вынуть батарею, поверните ее против часовой стрелки, используя край контрольного инструмента (2C). ЗАПРЕЩАЕТСЯ взрывать или вскрывать батарею. Отработанную батарею необходимо утилизировать надлежащим образом.

Если световой индикатор приемника мигает каждые 4-5 секунд, необходимо заменить батарею. Извлеките старую батарею из ошейника-приемника. Разрядите до конца, нажав и удерживая кнопку регулировки уровня стимуляции, пока не погаснет свет. Замените батарею на новую.

Сменную батарею PetSafe® (RFA-67D-11) можно найти в розничных магазинах.

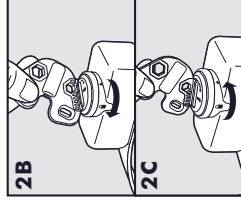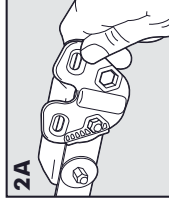

2C



Установка уровня статической стимуляции

Перед установкой уровня статической стимуляции полностью прочтите приведенные ниже указания. Обратитесь к таблице соответствия индикации и функций, приведенной далее, чтобы выбрать уровень статической стимуляции, который наилучшим образом подойдет для Вашего питомца.

1. Снимите прозрачную пластиковую крышку, поддев ее краем контрольного инструмента, чтобы открыть кнопку регулировки уровня стимуляции (2D).

2. На ошейнике-приемнике с установленной батареей нажмите кнопку регулировки уровня стимуляции и отпустите ее, когда начнет светиться световой индикатор приемника (2E).

3. Световой индикатор приемника произведет серию вспышек соответственно уровню статической стимуляции.

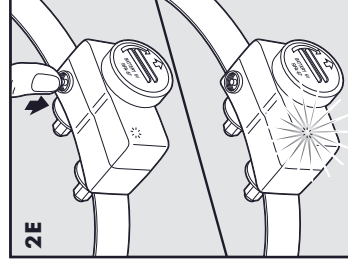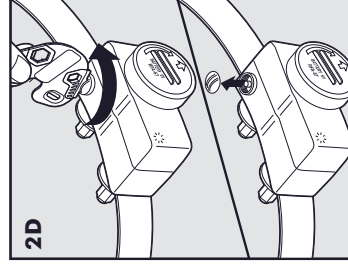

2E

ФАЗА 5

С 15 по 30 день включительно. Наблюдение за питомцем

Питомцем

Ваш питомец готов гулять самостоятельно! Регулярно проверяйте своего питомца.

Примечание: Как только Вы будете удовлетворены результатами тренировок, убирайте последовательно по одному ограничительному флажку каждые 4 дня, пока все они не будут убраны. Сохраните ограничительные флажки на будущее.

Выведение питомца за пределы территории для домашних животных

Важно:

Снимите ошейник-приемник с питомца и покиньте территорию для домашних животных.

Как только Ваш питомец выучит где находится граница, он будет сопротивляться переходить или проезжать ее.

Вариант 1: Замените ошейник-приемник на обычный ошейник. Посадите своего питомца в автомобиль, находящийся в зоне для домашних животных, и выведите его из нее.

Вариант 2: Замените ошейник-приемник на обычный ошейник и прикрепите поводок. Выведите Вашего питомца за пределы территории для домашних животных, давая такие команды как «Хорошо» в определенном месте пограничного периметра (подъездная дорожка, тротуар и т.д.). Всегда покидайте территорию питомца только с поводком и только в этом месте. Ваш питомец привыкнет ассоциировать выход за пределы территории для домашних животных только на поводке, только в этом месте и только с человеком. Возможно, что сначала Вам придется убеждать питомца выходить за пределы территории для домашних животных при помощи лакомств и множества похвал.

Примечание: Вы так же можете вынести питомца за пределы территории для домашних животных на руках.



Возьмите с собой

Ваша система сдерживания питомца PetSafe® полностью портативна. Следуйте последовательности действий (Шаги 1-4) там, где бы Вы хотели установить систему сдерживания для Вашего питомца. Установите территорию для домашних животных в новом месте и отметьте ее при помощи пограничных флажков – так Ваш питомец будет знать где расположена пограничная зона. *Примечание: При установке в металллическом здании или транспортном средстве, максимальный размер территории для домашних животных может быть меньше. Убедитесь, что извлекли батарею из ошейника-приемника перед выключением передатчика.* Если Вы хотите подключить передатчик к питанию от машины или другому источнику постоянного тока, используйте преобразователь на 50 Вт или больше.

Принадлежности

Если Вы хотите приобрести дополнительные принадлежности принадлежности для беспроводной системы сдерживания PetSafe®, посетите веб-сайт www.petsafe.net.

- Подготовьте любимую игрушку питомца.
- Создайте раздражители чтобы заманить Вашего питомца в пограничную зону, такие как:
 - Член семьи, выходящий за пределы территории для домашних животных.
 - Бросьте мячик или лакомство за пределы территории для домашних животных.
 - Попросите соседа прогуляться со своим любимцем за пределами территории для домашних животных.
- Постепенно увеличивайте интенсивность раздражающих факторов. **Никогда не зовите и не привлекайте питомца из-за пределов территории для домашних животных.**


Последовательность действий:

1. Полностью контролируя своего питомца при помощи поводка, заставьте раздражитель.
2. Если Ваш питомец не движется по направлению к раздражителю, похвалите его и дайте лакомство.
3. Если Ваш питомец реагирует на раздражитель, позвольте ему войти в пограничную зону.
4. Помогите Вашему питомцу вернуться назад на территорию для домашних животных, если он не сделал этого самостоятельно в течение 2-х секунд.
5. Угощайте лакомством и хвалите своего питомца каждый раз, как он вернется на территорию для домашних животных с помощью или без нее.
6. Повторите этот процесс с использованием других раздражителей. Используйте разных членов семьи во время процесса.
7. Если Ваш питомец не реагирует на статическую стимуляцию, убедитесь, что ошейник-приемник правильно сидит, в соответствии с Шагом 5 на странице 12.
8. Если ошейник-приемник сидит правильно, но Ваш питомец не реагирует на статическую стимуляцию, увеличьте уровень статической стимуляции на 1.

ФАЗА 4

С 9 по 14 день включительно. Наблюдение без поводка

Сеансы дрессировки сначала должны длиться 10-15 минут, затем их продолжительность следует увеличивать до 1 часа и более. Ваш питомец готов к этому уровню, если он четко избегает вхождения в пограничную зону по всей ее протяженности, не смотря на любые раздражители и приманки. На протяжении этого этапа, не оставляйте своего питомца без присмотра.

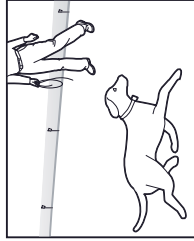

Цель:

Позволить питомцу свободно бегать по территории для домашних животных без поводка.

Подготовка:

Отрегулируйте ошейник-приемник так чтобы настройки соответствовали его размеру и характеру.

Последовательность действий:

1. Зайдите на территорию для домашних животных вместе с Вашим питомцем, на которого надет ошейник-приемник.
2. Прогуляйтесь садом и поиграйте с Вашим питомцем, не выходя за пределы территории для домашних животных.
3. Займитесь каким-то делом в саду, параллельно присматривая за питомцем.
4. Если Ваш питомец убежит, снимите ошейник-приемник и заведите его назад на территорию питомца.

4. Чтобы повысить уровень статической стимуляции, нажмите и отпустите кнопку регулировки уровня стимуляции в течение 5 секунд после предыдущей серии вспышек индикатора.
5. Установив уровень статической стимуляции, поставьте крышку на место чтобы защитить кнопку регулировки уровня стимуляции. Уровень статической стимуляции повышается по силе воздействия от 1 до 6. При нажатии кнопки регулировки уровня стимуляции, когда на ошейник-приемнике установлен уровень 6, ошейник-приемник вернется к уровню 1. Уровень статической стимуляции, наилучшим образом подходящий для Вашей собаки, см. в таблице соответствия индикации и функций.
- Светодиодный индикатор приемника служит в качестве индикатора низкого заряда батареи и мигает с интервалом в 4–5 секунд, когда требуется заменить батарею.

Проверка прилегания контактов к батарее

Снимите ошейник-приемник со своего питомца. Нажмите кнопку и убедитесь, что светодиодный индикатор светится. Если он не загорается, извлеките батарею. Очистите металлические контакты. Аккуратно поднимите контакты чтобы убедиться, что батарея будет хорошо с ними соприкасаться. Установите батарею назад в ошейник-приемник. Нажмите кнопку и убедитесь, что светодиодный индикатор светится.

Таблица соответствия индикации и функций			
Показания светового индикатора	Уровень стимуляции	Функция ошейника-приемника	Темперамент питомца
1 вспышка	1	Без статической стимуляции, только звуковой сигнал	
2 вспышки	2	Низкий уровень стимуляции	Кроткий
3 вспышки	3	Средне-низкий уровень стимуляции	Между кротким и спокойным
4 вспышки	4	Средний уровень стимуляции	Спокойный
5 вспышек	5	Умеренно-высокий уровень стимуляции	Между спокойным и активным
6 вспышек	6	Высокий уровень стимуляции	Активный
Мигает 1 раз каждые 4-5 сек		Низкий заряд батареи	

Защита от чрезмерной стимуляции

Если Ваш питомец войдет в пограничную зону или за пределы зоны для домашних животных, эта функция ограничит получение статической стимуляции тридцатью секундами.

В маловероятном случае покидания Вашим питомцем зоны для домашних животных, он не будет подвержен статической стимуляции при возвращении в зону для домашних животных.

ШАГ 3

Настройка желаемого размера зоны для домашних животных

Убедитесь, что вся зона для домашних животных находится в пределах границ Вашей собственности (3А).

Всегда начинайте определять пограничную зону на наименьшем расстоянии от передатчика. Выставьте переключатель границы в положение "High" для пограничной зоны на расстоянии более 13,5 м от передатчика. Для меньших пограничных зон, выставьте переключатель границы в положение "Low". Убедитесь, что батарея ошейника-приемника установлена правильно, что уровень статической стимуляции установлен на 2 или более, а так же что контакты контрольного инструмента соприкасаются с контактными пунктами (3В). *Примечание: Если у Ваших непосредственных соседей установлена система подземного заграждения, см. раздел "Устранение неполадок" на стр. 20.*

Использование контрольного инструмента

1. Установите уровень стимуляции на 2 или выше.
2. Приложите контакты контрольного инструмента к контактному пунктам.
3. Пойдите по направлению к пограничной зоне, держа ошейник-приемник на уровне шеи Вашего питомца, пока контрольный инструмент не начнет мигать. Сохраните контрольный инструмент для проверок в будущем.

Примечание: Если контрольный инструмент не мигает, поставьте новую батарею и проведите проверку заново.

Если после этого контрольный инструмент все еще не мигает, свяжитесь с Центром обслуживания клиентов или посетите веб-сайт www.petsafe.net. Чтобы увеличить зону для домашних животных до максимума, убедитесь, что переключатель границы установлен на "High", а переключатель границы со шкалой установлен на "8". Подключите блок питания к стандартной электрической розетке и вставьте в разъем питания.

Настройка с помощником

Держите ошейник-приемник на уровне шеи Вашего питомца (3С) логотипом Petsafe от передатчика. Идите к краю желаемой зоны для домашних животных. Отвернувшись от передатчика, держите ошейник-приемник на краю желаемой зоны для домашних животных (3D).

При "8" выставленного на регуляторе границы со шкалой, попросите помощника медленно прокрутить вниз регулятор. Когда ошейник-приемник начнет издавать звуковой сигнал, скажите помощнику крутить регулятор. Запишите ниже настройки для справки в будущем.

Самостоятельная настройка

Измерьте наименьшее расстояние от желаемой пограничной зоны до передатчика. Найдите это расстояние в таблице диапазонов работы передатчика на стр. 11 и выставьте переключатель границы и регулятор границы со шкалой. Приложите контакты контрольного инструмента к контактному пункту (3В). Возьмите ошейник-приемник к пограничной зоне, удерживая его так, чтобы логотип был обращен в сторону от передатчика, а контактные пункты были направлены вверх (3С).

Держите ошейник-приемник на уровне шеи Вашего питомца (3D) пока ошейник-приемник не начнет издавать звуковой сигнал, а контрольный инструмент не замигает. Если ошейник-приемник издает звуковой сигнал до или после устанавливаемой пограничной зоны, вернитесь к передатчику и настройте регулятор границы со шкалой. Повторяйте эту процедуру, пока ошейник-приемник не начнет издавать звуковой сигнал в желаемом месте. Запишите Ваши настройки на стр. 11 для справки в будущем.

ФАЗА 2

Дни 2 - 4 включительно. Продолжение знакомства с границей

Подготовьте три сеанса дрессировки в день, каждый продолжительностью 10-15 минут.

Цель:

Научить Вашего питомца оставаться на территории для домашних животных в то время, как Вы находитесь за ее пределами.

Подготовка:

- Настройте уровень статической стимуляции на ошейнике-приемнике на Уровень 2.
- Оденьте отдельный неметаллический ошейник на шею Вашего питомца ВЫШЕ ошейника-приемника и прицепите поводок.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что дополнительный ошейник не оказывает давления на контактные пункты.

- Имейте наготове небольшие кусочки лакомств.
- Подготовьте любимую игрушку питомца.

Последовательность действий:

1. Повторите шаги 1-5 из первой фазы.
2. Если Ваш питомец не реагирует на статическую стимуляцию, убедитесь, что ошейник-приемник правильно сидит в соответствии с Шагом 5 на странице 12.
3. Если ошейник с приемником сидит надлежащим образом, но Ваш питомец не реагирует на статическую стимуляцию, увеличьте уровень статической стимуляции на 1. Для начала постарайтесь обнаружить такие слабые признаки как поднятые уши, повернутая голова, взгляд в пол.
4. Оставайтесь у того же флажка, пока Ваш питомец не воспротивиться идти в зону статической стимуляции.

ФАЗА 3

Дни с 5 по 8 включительно. Занятия с раздражителями

Подготовьте три сеанса дрессировки в день, каждый продолжительностью 10-15 минут.

Цель:

Обучить Вашего питомца оставаться в пределах территории для домашних животных, когда за ее пределами находятся раздражающие факторы.

Подготовка:

- Настройте уровень статической стимуляции на ошейнике-приемнике на Уровень 2 или выше, в зависимости от реакции в дни 2-4 включительно.
- Оденьте отдельный неметаллический ошейник на шею Вашего питомца ВЫШЕ ошейника-приемника и прицепите поводок.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что дополнительный ошейник не оказывает давления на контактные пункты.

- Имейте наготове небольшие кусочки лакомств.

- Во время тренировки, если Вам нужно вывести питомца за пределы территории для домашних животных, снимите ошейник-приемник и возьмите животное на руки или же посадите его в машину.
- Даже если Вам кажется, что Ваш питомец хорошо реагирует на обучение, пройдите весь курс полностью. Закрепление важно!

ФАЗА 1

День 1. Знакомство с границей

Подготовьте три сеанса дрессировки в день, каждый продолжительностью 10-15 минут.

Цель:

Дать Вашему питомцу понять, что флажки и предупредительный звуковой сигнал от ошейника определяют новую территорию для домашних животных.

Подготовка:

- Настройте уровень статической стимуляции ошейника-приемника на Уровень 1 – тренировочный режим, только звуковой сигнал.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что дополнительный ошейник не оказывает давления на контактные пункты.

- Подготовьте небольшие кусочки любимого лакомства Вашего питомца.
- Подготовьте его любимую игрушку.

Последовательность действий:

1. Начните с прогулки вместе с питомцем на поводке на территории для домашних животных. Спокойно хвалите и разговаривайте со своим питомцем.
2. Пойдите в сторону флажков (1A). Сохраняйте хорошее настроение.
3. Полностью контролируя Вашего питомца при помощи поводка, пойдите к флажкам. Как только Ваш питомец войдет в пограничную зону, ошейник-приемник начнет издавать звуковой сигнал (1B). Позвольте Вашему питомцу задержаться в пограничной зоне до 2 секунд, а затем ласково помогите ему вернуться на территорию для домашних животных (1C). Незамедлительно похвалите и дайте лакомство питомцу, как только он зайдет на территорию для домашних животных, даже если Вы помогли при помощи поводка.
4. Повторяйте этот процесс у одного и того же ограничительного флажка, пока Ваш питомец не начнет сопротивляться входу в пограничную зону.
5. Поставьте себе как цель знакомиться с 3-4 ограничительными флажками за занятие. Делайте это ВЕСЕЛО! Хвалите, если Ваш питомец быстро отступит или воспротивиться входить в пограничную зону.

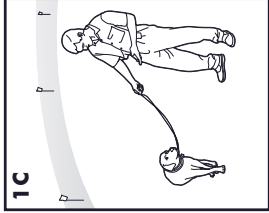
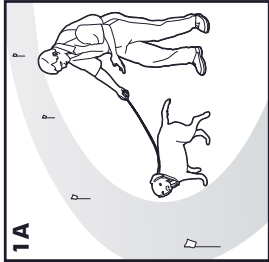


Таблица диапазонов работы передатчика

(Примечание: Эти расстояния приблизительны.)

Положение регулятора границы	Переключатель границы LOW	Переключатель границы HIGH
1	1,5-3 м	1,5-3 м
2	1,5-3 м	1,5-3 м
3	4,5-6 м	7,5-10,5 м
4	6-7,5 м	12,5-16,5 м
5	7,5-9 м	16,5-19,5 м
6	10,5-12 м	23-26 м
7	12-13,5 м	26-27,5 м
8	12-13,5 м	26-27,5 м

Запишите Ваши настройки



	Окончательная настройка переключателя (HIGH или LOW)	Окончательное положение регулятора (1-8)	Уровень статической стимуляции ошейника (1-6)
Дом			
Кемпинг			
Отпуск			
Другое			

ШАГ 4

Установка ограничительных флажков

Ограничительные флажки визуальнo напоминают собаке о местоположении пограничной зоны. Ошейник-приемник будет активироваться на расстоянии 0,6-1 м от ограничительных флажков.

1. Используя контрольный инструмент при выставленном уровне статической стимуляции 2 или выше, держите ошейник-приемник на уровне шеи Вашего питомца так, чтобы логотип PetSafe® был обращен в сторону от передатчика.
2. Идите по направлению к пограничной зоне, пока ошейник-приемник не начнет издавать звуковой сигнал, а контрольный инструмент не замигает (4A).
3. Вставьте ограничительный флажок в землю (4B).
4. Идите обратно в зону для домашних животных до тех пор, пока не прекратит звучать звуковой сигнал.
5. Повторяйте этот процесс вокруг пограничной зоны, пока по ее периметру не будут расставлены флажки каждые 3 м.

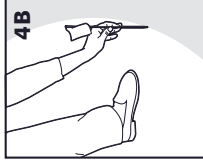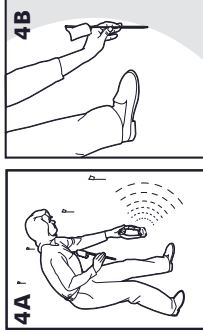

Ограничительные флажки могут находиться в разных частях пограничной зоны и не всегда стоять в одну линию. Ширина пограничной зоны составляет 0,6-1 м.

ШАГ 5

Регулировка ошейника-приемника

Важно: Правильная подгонка и расположение ошейника-приемника очень важны для эффективной дрессировки собаки. Контактные пункты должны иметь прямой контакт с кожей в нижней части шеи собаки.

Для правильной подгонки выполните указанные ниже действия:



1. Удостоверьтесь, что в ошейник-приемник не установлена батарея.
2. Для начала собака должна встать в удобную для нее позу (5A)
3. Чтобы предупредительный сигнал было лучше слышно, наденьте ошейник-приемник на Вашего питомца таким образом, чтобы сторона с логотипом PetSafe® была обращена вверх.
4. Расположите ошейник так, чтобы контактные пункты располагались по центру нижней части шеи собаки и прилегали к коже. Если у Вашего питомца длинная или густая шерсть, используйте входящие в комплект длинные контактные пункты, чтобы достичь контакта через шерсть. Может потребоваться постричь шерсть в области контактных штырей. Никогда не брейте шею собаки, это может привести к сыпи или инфицированию.

ВНИМАНИЕ Может потребоваться постричь шерсть в области контактных штырей. Никогда не брейте шею собаки, это может привести к появлению сыпи или инфицированию.


5. Чтобы проверить, плотно ли сидит ошейник-приемник, вставьте палец между концом контактного штыря и шеей собаки. Ошейник должен сидеть плотно, но не должен сдавливать шею собаки (5B).
6. Дайте собаке понюхать ошейник несколько минут, а затем повторно проверьте, как он сидит на ней. Когда собака привыкнет к ошейнику-приемнику, снова проверьте насколько хорошо он сидит.

7. Обрежьте ошейник как описано далее (5C):

- a. Отметьте пишущей ручкой длину ошейника-приемника. Сделайте припуск, если собака еще молодая или зимой отращивает густую шерсть.
 - b. Снимите ошейник-приемник с собаки и отрежьте лишнюю часть ремня ошейника.
 - c. Прежде чем снова надеть на собаку ошейник-приемник, запаяйте отрезанный край, оплавив его на огне.
8. Вставьте батарею в ошейник-приемник.

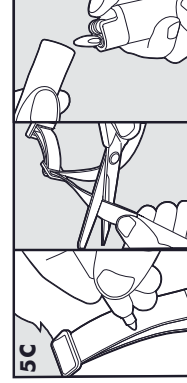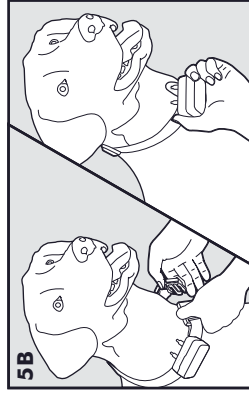

Продевание ремня в пряжку

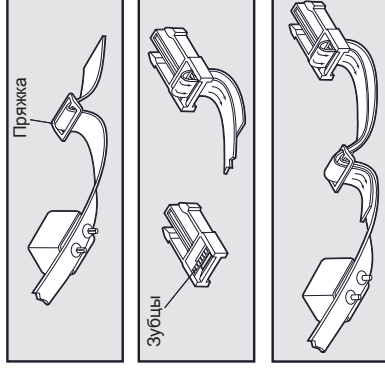

Пряжка плотно удерживает ошейник на шее собаки.

Зубцы должны быть направлены вверх; если пряжка надета неправильно, ошейник будет сидеть не плотно.

ПОСОБИЕ ПО ДРЕССИРОВКЕ

Будьте терпеливы с Вашим питомцем

Важно: Правильное обучение Вашего питомца играет ключевую роль в эффективности использования беспроводного заграждения. Прочитайте этот раздел полностью, прежде чем начать обучать Вашего питомца. Не забывайте, что беспроводное заграждение PetSafe® - это не физический барьер.

- Весело проводите время с Вашим питомцем во время тренировок. Обучение должно быть веселым, честным, уверенным и последовательным.
- Занятия должны длиться от 10 до 15 минут за раз. Не пытайтесь сделать слишком много слишком быстро. Более частые короткие занятия лучше чем менее частые и более продолжительные.
- Мы предполагаем не менее 14 дней занятий. В зависимости от Вашего питомца и его обучаемости, дрессировка может занять больше или меньше времени.
- Если Ваш питомец демонстрирует признаки стресса, замедлите график занятий, добавьте дополнительные тренировочные дни или увеличьте количество времени для игр с питомцем внутри территории для домашних животных. Типичные признаки стресса включают следующие проявления:

- Питомец тянет за поводок в сторону дома
- Прижимание ушей
- Опушенный хвост
- Прижимание туловища к земле
- Нервные / пихорачные движения или замирание питомца.
- Вашему питомцу должно быть абсолютно комфортно вблизи ограничительных флажков в конце каждого сеанса дрессировки. Проводите не менее 5 минут за игрой в конце каждого занятия в пределах 3 метров от ограничительных флажков.
- Заканчивайте каждое занятие на позитивной ноте с множеством похвал и игр.
- Снимайте ошейник-приемник после каждого занятия.
- Во время тренировочного периода сдерживайте своего питомца при помощи других средств (вольер, поводок, привязь и т.д.).

